

ハンディ糖度計

取り扱いマニュアル

Version 1.0.c



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS (Vista.7)、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。
support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願います。

<http://www.thanko.jp/support/repair.html>


サンコカスタマーサポート

〒101-0021
東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)
TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144

仕様


サイズ	幅40×奥行40×高さ175 (mm)、132g
測定範囲	Brix 0.0～32.0%
最小目盛り	Brix 0.2%
温度自動補正機能	ATC 10℃-30℃
キャリブレーション	付属のドライバーにより手動で可能
付属品	本体、スポイト、調節用精密ドライバー、クロス

各部名称

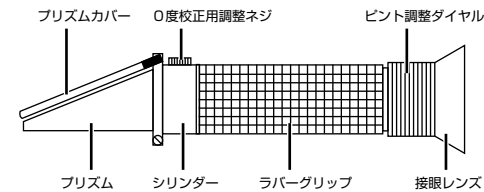


使用方法

①「プリズムカバー」を開けて、「プリズム面」に測定したいサンプルをスポイト使って2～3滴垂らします。

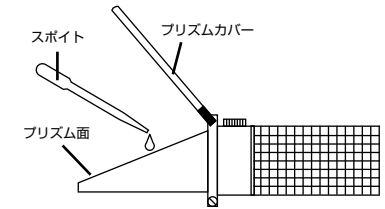


②「プリズムカバー」を静かに閉じ、約30秒間程置いて下さい。
③「プリズム面」を明るい方へ向けて、「接眼レンズ」から覗きます。

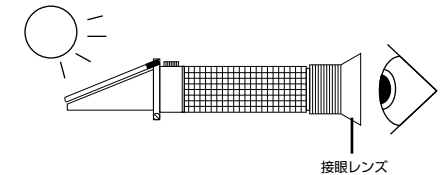

④青色と白色の境界線の数値を読みます。


ピントの合わせ方

「接眼レンズ」から中を覗き、目盛りや数字にピントが合うように「ピント調整ダイヤル」を左右に回し調整します。

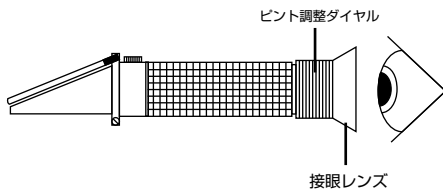

数値の見方

「接眼レンズ」から中を覗き、青色と白色の境界線を読みます。

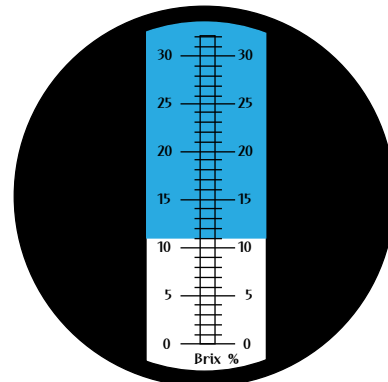


例：11%

キャリブレーション(0度校正)

本製品は手動でキャリブレーションが可能です。計測精度が落ちてきた時や長期間の使用後に行ってください。

※キャリブレーションは蒸留水(0%)をサンプルとして計測し、調整用精密ドライバーを使って行います。

- ①蒸留水をプリズム面へ2～3滴垂らして、数値を測ります。
- ②0%になっていない場合には、付属の「調節用精密ドライバー」で「0度校正用調整ネジ」を締めて(ゆるめて)いきます。

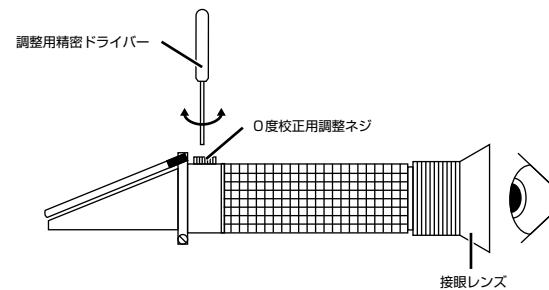

お手入れ方法

■測定後は「プリズム面」を中心に水で拭き取り、さらに乾いた布などでしっかりと拭きとって下さい。

■脂肪や油を含むサンプルを測定後は、エチルアルコールなどで拭きとってから水を垂らし、乾いた布などでしっかりと拭きとって下さい。

※エチルアルコール：お近くの薬局店で消毒用アルコール(エタノール)をお求めください。

■長期間、使用しない場合は付属のケースに入れ、0～40℃の室内で、直射日光の当たらない場所、湿気のない乾燥した場所、湿気の少ない場所に保管して下さい。また、保管中に落としたり振動を与えないで下さい。

糖度参考値

みかん：11-14%、グレープフルーツ：10-11%、レモン：7-8%、いちご：9%、ぶどう：10-20%、すいか：9-13%、メロン：13-18%、桃：12-15%、マンゴー：10-14%、りんご：12-17%、トマト：5-7%、にんじん：5-7%、なす：4-5%、かぼちゃ：19-20%、さつまいも：8-12%、とうもろこし：14-17%、清涼飲料9%：果汁飲料、11%：野菜ジュース8%、缶コーヒー：8%、乳酸菌飲料：17%、スポーツ飲料：5%