

クリップ式内視鏡スコープ

取り扱いマニュアル

Version 1.0. s



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル4F

TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520

(月~金 10:00-12:00, 13:00-18:00 土日祝日を除く)

仕様


サイズ	幅63×奥行87×高さ1045 (mm)
ケーブル長	約1m、カメラ経:10mm、ケーブル径:8mm
重量	305g
対応OS	Windows7 / 8 ※Mac OS X10.5以降ではWEBカメラとして認識します。(サポート外)
クランプ対応幅	約30mm
ケーブル部防水	IP66
電源	USBより給電
インターフェース	USB2.0
付属品	本体、ソフトウェアCD-ROM
動画ファイル	VGA 640x480 (15fps)
写真ファイル	BMP 640x480
画角	54°
焦点距離	6cm~
LED	4個(オフ明るさ調整可能)
パッケージサイズ	幅245×奥行107×高さ84 (mm)、430g

付属品・本体操作部




準備


パソコンと本製品のUSB端子を接続してください。

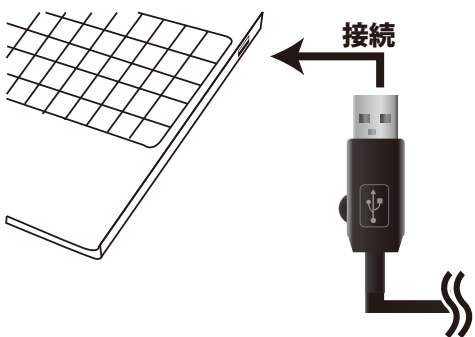

自動的にドライバがインストールされ、ウェブカメラとしてパソコンに認識されます。 ※通常は1分程度で完了します。


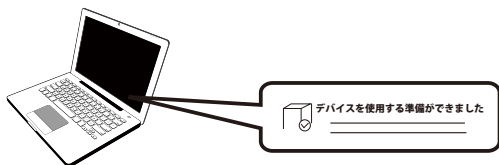


ソフトウェアを起動する

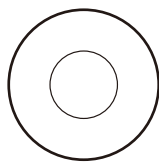

CD-ROM

付属のCDをパソコンで読み込んでください。CD内の「Recording program(.exe)」をデスクトップなど任意の場所にコピーし開くことで、ソフトウェアが起動し、カメラで映像を観覧することが可能です。

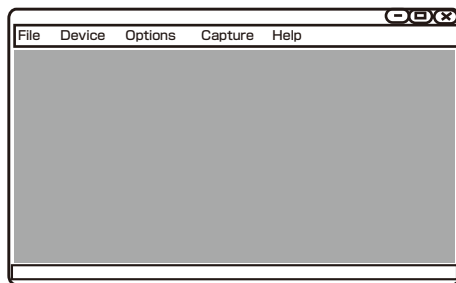

8cmCD-ROMが読み込めない場合

下記サイトよりソフトウェアをダウンロードしてお使いください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ソフトウェアに関して



付属のキャプチャーソフトは観覧用となり動画・静止画の撮影はサポート外となります

File

Set Capture File...	動画の保存名、保存先(※1)を指定
Exit	終了

Device

<input checked="" type="checkbox"/> USB Camera	✓ チェックマークが入っていることを確認してください。
マイク	※本製品はマイクを搭載していないため、Audioは使用しません。

Options

<input checked="" type="checkbox"/> Preview	✓ チェックマークが入っていることを確認してください。
Audio Format	※使用しません
Video Capture Filter	映像のカラー設定
Video Capture Pin...	映像のサイズの設定

Capture

Start Capture	動画・撮影開始
Stop Capture	動画・撮影停止
Snapshot	静止画・撮影(※1で指定したフォルダに保存されます)
Capture Audio	※使用しません
Closed Captioning	
Master Steam	
Set Frame Rate	フレームレートの設定
Set Time Limit...	撮影停止タイマー(0.1秒ごとに設定可能)

Help

バージョン情報表記



※保存した動画データは「Windows Media Player」で再生できます。写真は「Windows フォトビューアー」で表示できます。