

# 取り扱い説明書

型番：CNRERMFS



201903.V1.0h

## ○ 本製品について


この商品は外部の騒音をカットしながら、集音マイクを利用することでイヤークップを外すこと無く、周囲の音を聞いたり会話をすることができます。

## ○ パッケージ内容

- ・ 本体
  - ・ 取り扱い説明書（本書）
- ※ 電池は付属しません。（単四電池 X4 本使用）


## 1. 各部の名称と機能

※左右とも同じ構成になります。

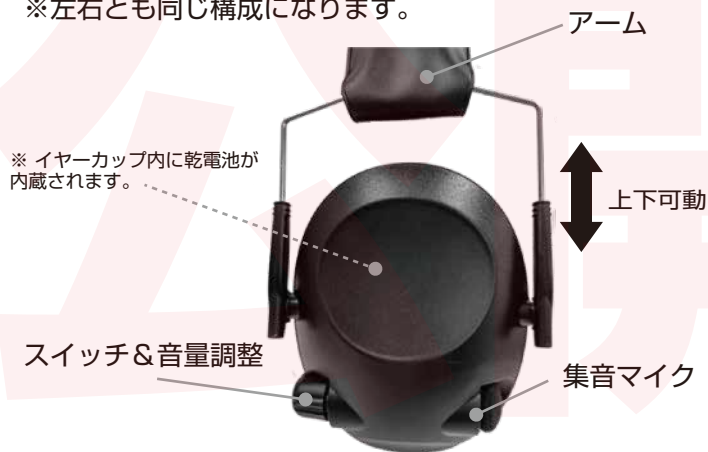

## 2. 電池の入れ方 ①

アームとイヤークップを分離します

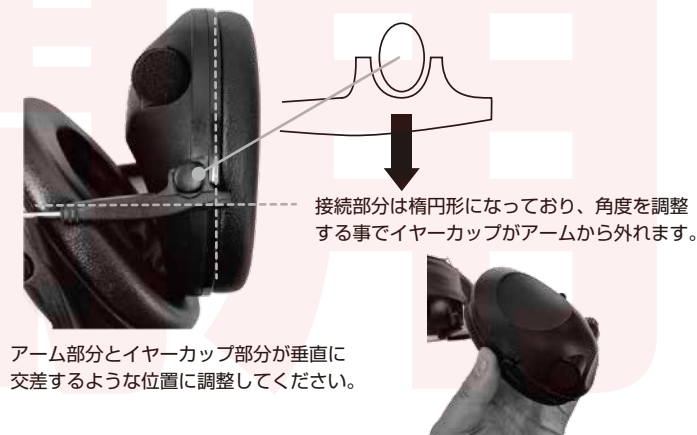

## 2. 電池の入れ方 ②



a. イヤーカップの中に指を入れて  
カップ部分を取り外します。  
※かたいので力を入れて外してください。

c. 図のように電池を入れ、分解と逆の手順で  
元に戻してください。



b. このように分解できます。  
※購入時に電池は入っていません。

※もう一つも同じように分解して  
電池を入れてください。

## 3. ご利用方法



ダイヤルを回すとスイッチが入ります。  
そのままダイヤルを回すことで集音の  
大きさ（ボリューム）を変更できます。  
ダイヤルは左右別々に操作できます。

※イヤークップは左右どちらも同じよう  
にご利用いただけます。  
左右を入れ替えることでマイクの位置が  
変わりますので、ご利用状況に応じて適宜  
入れ替えてご利用ください。

## サポートについて

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、  
ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が  
確認できる納品書やレシート、商品一式を弊社サポートセンターまで  
ご送付下さい。（お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として  
送料着払いにてご送付下さい。）

取り扱い説明書記載内容と実際の操作方法に違いがある場合、新しい  
新しいマニュアルを公開している場合がございます。  
ダウンロードページをご確認下さい。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&A ページに解決方法が記載されて  
いる場合がございます。合わせてご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

### ■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、次のアドレスまで  
ご連絡下さい。

[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4F

TEL : 03-3526-4328 FAX : 03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)