
取扱説明書

型番: MARM641RB

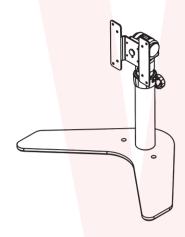

保証期間: 購入日より6ケ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合 support@thanko.jp に空メールをお送りくださ い。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよ う設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メール をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1 EL内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く) お問合せメールアドレス:support@thanko.ip

⚠ ご注意


- ※モニター取り付け時は落下を防ぐため2人で行 ってください。
- ※本製品は重さがあるため、落下すると床や机を 傷つける恐れがございます。慎重に組み立ててく ださい。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、 補償の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用し ないでください。
- ※什様は改善のため予告無く変更する場合があり ます。

● 仕様

	サイズ	高さ267~372×幅398×奥行252(mm)
	重量	約3kg
	耐荷重	8kg
	対応モニター	VESA規格対応
		(75mm x 75mm または100mm x 100mm)
	内容品	ネジ(小)×4、ネジ <mark>(大)×2、スパ</mark> ナ、
		スタンド、アーム、 <mark>日本語取扱説</mark> 明書
	保証期間	購入日より6ヶ月


※仕様は予告なく変更する場合がございます。

● 内容品

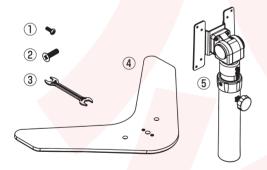


- ①ネジ(小)×4
- 4スタンド
- ②ネジ(大)×2
- ⑤アーム
- ③スパナ


● 組み立て方

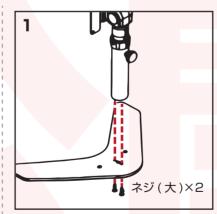

プラスドライバー(別売)をご用 モニター裏のネジ位置に合わせ、 意の上、ネジ(大)×2をスタン ネジ(小)×4をスタンドの裏側 ドの下側から入れ、共締めします。から共締めします。

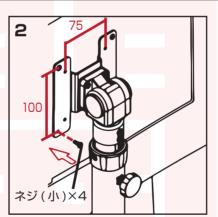

スタンドのカバーを引っ張ると カバーが外れ角度調整ナットがアームのアジャスタを緩め 現れます。付属のスパナで緩め、 お好みの高さに調整したら 角度を決めたら再度ナットを締め 締めてご利用ください。 カバーを押し込んで取り付けてく ださい。

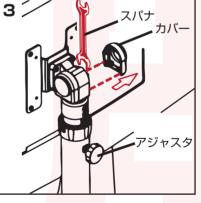

【高さ調整】