

## Android/PC両対応内視鏡ケーブル共通

### 取扱説明書

5.5φ径 2m:MCADNEW2 5.5φ径 5m:MCADNEW5  
5.5φ径 10m:MCADNW10 8φ径 5m:MCAD8NW5



Version2.0.y

保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## ●故障かな?と思ったら●

修理・メールのお問い合わせは、下記ページにアクセスしてください。

<https://www.thanko.jp/smartphone/page59.html>

または QR コードを読み込んでアクセスしてください。



### 不具合品のご送付先

〒341-0043 埼玉県三郷市栄 4-72-1  
EL 倉庫内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329  
(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

## ●仕様

カメラ径	5.5mm   8mm
ケーブル長	5.5mm...2m   5m   10m 8mm...5m
重さ	67g   152g   289g   153g
付属品	本体、アダプタ(フック、側視ミラー、磁石) 日本語説明書
電源	USB、microUSBより給電
LEDライト	6灯(明るさ3段階調整可能)
視野角	67度
焦点距離	約50mm~
防水機能	IP67(ケーブル部のみ)
解像度	640×480 1280×720
対応機種	OTG機能(USBホスト)、UVC対応のAndroid スマートフォン・タブレット microUSB端子搭載のスマートフォン・タブレット ※一部機種ではご利用いただけません。 ※USB Type-C搭載スマートフォンの場合は 別途変換アダプタをご用意ください。
対応OS	Windows XP/Vista/7/8/10

一部スマートフォン機種ではご利用頂く事ができません。OTG機能、UVC対応であるかどうか必ずご確認ください。各スマートフォンの機能についてはサポート外とさせていただきます。

本製品にはスマートフォン用カメラアプリ、パソコン用カメラアプリは付属しておりません。Google Playストアなどから適当なアプリをダウンロードしてご利用下さい。本説明書では「CameraFi2」でのご利用について説明していますが、その他のアプリでもご利用頂けます。

本製品はmicroUSBでの接続となります。USB Type-cでは接続できません。別途変換アダプタをご用意下さい。

## ●セット内容



①内視鏡本体 ②アダプタ ③側視鏡 ④磁石 ⑤フック




このあたりが点滅します

パソコンもしくはスマートフォンに接続中は赤いランプが点滅します。

## ●Androidに繋ぐ

①下図のようにmicroUSB端子を出します。

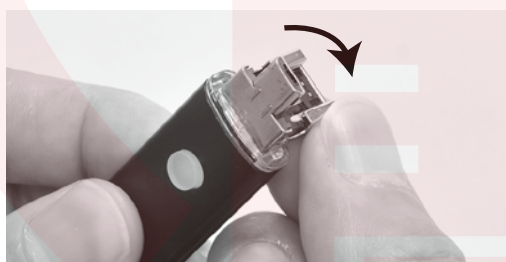


②スマートフォンに繋がります。



USB Type-C搭載Androidの場合は、別途変換アダプタをご用意下さい。

## ●パソコンに繋ぐ

USB端子をパソコンのUSBポートに繋がります。

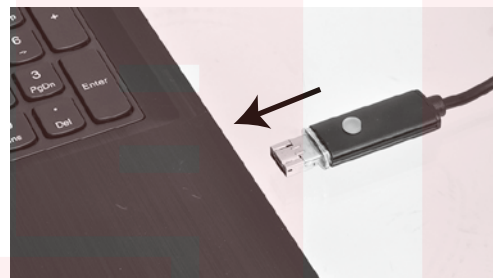

## ●ライトの調整




ライトボタン


弱→中→強→消灯→弱...とボタンを押す毎にライトの明るさが変わります。

## ●アダプタの取付について

■側視鏡  
内視鏡の先端の溝に合わせて回し固定します。

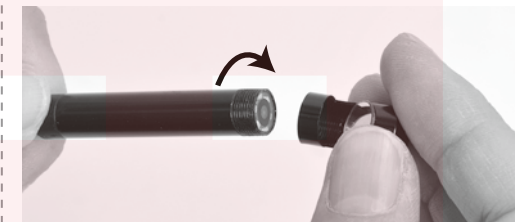

■磁石・フック  
アダプタの凸部に磁石またはフックを通し、内視鏡にアダプタを通し固定します。

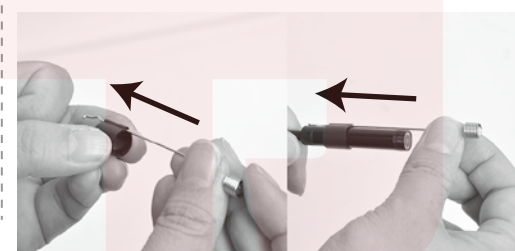

裏面に続きます

## ● CameraFi2で利用する

スマートフォンにカメラアプリをインストールします。弊社では【CameraFi2】(無料)を推奨しています。




QRコードを読み込むか、Playストアで【camerafi2】を検索してインストールして下さい。


スマートフォンのmicroUSBポートにカメラを繋ぎ、ダウンロードした【CameraFi2】を立ち上げます。

## ● 撮影方法

動画撮影ボタンをタップすると撮影がスタート、再度タップすると撮影がストップします。

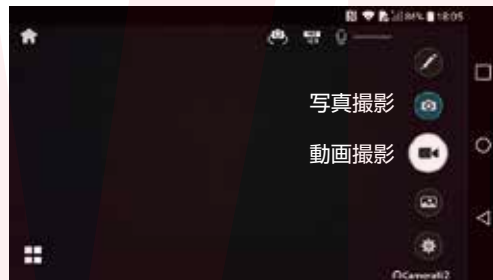

## ● CameraFi2画面説明

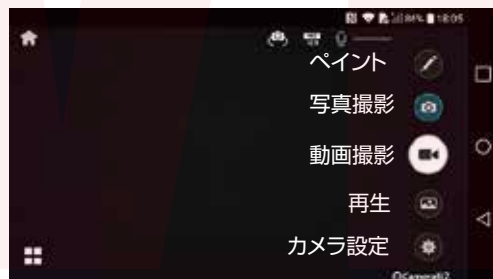

## ● CameraFi2設定について

SCREEN SETTING

- Resolution…解像度の設定
- Quality…画質の設定
- Save Location…保存先の設定
- カメラの設定
- Autofocus…オートフォーカスの設定
- 情報…CameraFi2のシステム情報など

## ● パソコンで利用する

ここではWindows標準カメラアプリで説明します。フリーソフトLiveCapture3などを利用する事もできます。ソフトの操作方法等はサポート外となります。

- ①スタートメニューですべてのアプリからカメラを選びます。
- ②内視鏡の映像が表示されます。
- ③ボタンを押して撮影します。



動画撮影

静止画撮影



## ご注意

※本製品をスマートフォンで利用する場合、OTG機能(USBホスト)及びUVC対応機種でお使い頂けます。購入前にお手持ちの機種がOTG(USBホスト)及びUVC機能に対応しているかご確認をお願いします。

※本製品はスマートフォンでの表示・録画アプリは付属しておりません。Google Playストアより適当なアプリをダウンロードしてご利用下さい。

本説明書内では「CameraFi - USB Camera /Webcam」でのご利用について説明していますが、その他アプリでもご利用頂けます。(※「CameraFi - USB Camera /Webcam」はAndroid OS 4.3以上でお使い頂けます。)

※本製品はパソコン用の表示・録画アプリは付属しておりません。別途ご用意下さい。

※水気のある場所で使用する際は、お使いのスマートフォン等に水分がかからないよう気を付けて使用してください。

※スマートフォン・タブレット・パソコンは付属しません。