


THANKO

型番:TWMTCASBKAT

取扱説明書

Version1.00.m

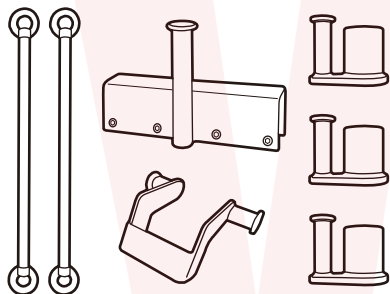

保証期間：購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり修理をしない(破損・けがの原因)
- 子どもや不慣れな方に使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用・保管しない(事故・けがの原因)
- ボルトがゆるんだまま使用しない(事故・けがの原因)

⚠ 注意 この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 変形や破損など、異常があるときは使用しない(けがの原因)
- 「引っ張り君」以外には使用しない(故障・けがの原因)
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使わない(事故・けがの原因)
- 落としたり、ぶつけたりしない(故障・破損の原因)

本書は、「引っ張り君」(型番:TWMTCASBK)専用連結アタッチメントの取扱説明書です。
「引っ張り君」本体の使い方等については、本体の取扱説明書をご確認ください。


●仕様

サイズ	アームホルダー:幅200×高さ165×奥行80(mm) 牽引ボール:幅237×高さ95×奥行152(mm) 牽引アーム:幅746×高さ72×奥行39(mm) 単管パイプアタッチメント:幅117×高さ70×奥行98(mm)
重量	アームホルダー:約1kg 牽引ボール:約2kg 牽引アーム:約2kg 単管パイプアタッチメント:約1kg
セット内容	アームホルダー、牽引ボール(ボルト×4、ワッシャー×4付)、 牽引アーム×2、単管パイプアタッチメント×3、六角レンチ、 日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

●使用上のお願い

※記載されている物以外は付属しません。
※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。
※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●セット内容・各部名称

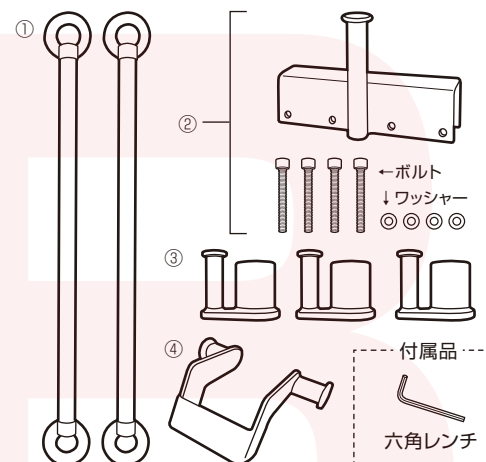


- ①牽引アーム×2
- ②牽引ボール(ボルト×4、ワッシャー×4付)
- ③単管パイプアタッチメント×3
- ④アームホルダー

●取り付け方法


- ・「引っ張り君」(型番:TWMTCASBK)専用の連結アタッチメントです。他の製品には使用しないでください。(故障・けがの原因)
- ・「引っ張り君」本体側牽引フックの高さは、連結する物の高さまたは使用路面の状況に応じて調整してください。
- ・操作レバーを勢いよく倒すと、急にスピードが出て大変危険です。操作レバーはゆっくりと倒してください。
- ・台車/キャリーを牽引する際は、周囲の状況を確認し、人や荷物に注意して動かしてください。

①本体の牽引フックの上に牽引ボールを重ねて、付属の六角レンチでボルトを締めて固定します。

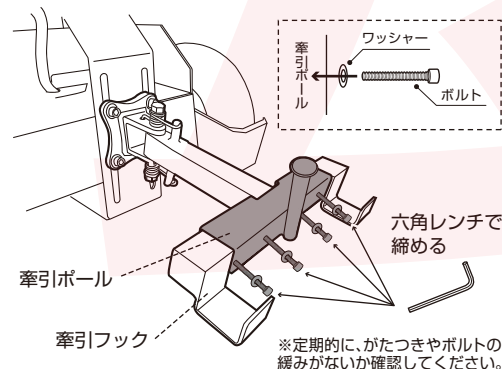

※定期的に、がたつきやボルトの緩みがないか確認してください。


②単管に単管パイプアタッチメントを取り付けます。下図のように、3つ全て取り付けておくと、回転して、横方向・前方向どちらにもスムーズに移動できます。

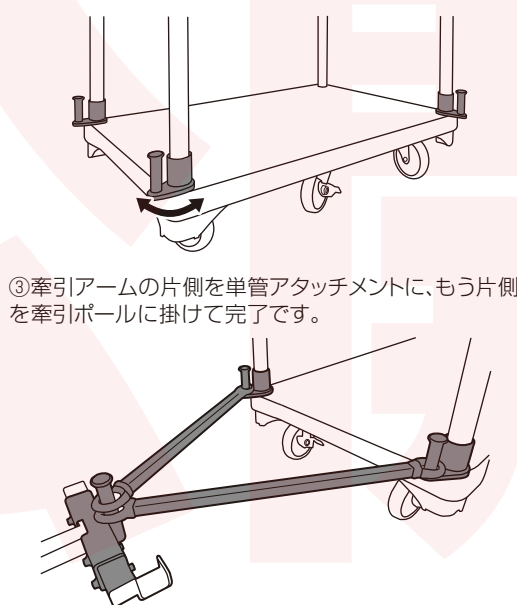

③牽引アームの片側を単管アタッチメントに、もう片側を牽引ボールに掛けて完了です。

●牽引アームの収納方法

本体の収納ボックスにアームホルダーを差し込むことで、左右に牽引アームを吊るすことができ、コンパクトに収納できます。

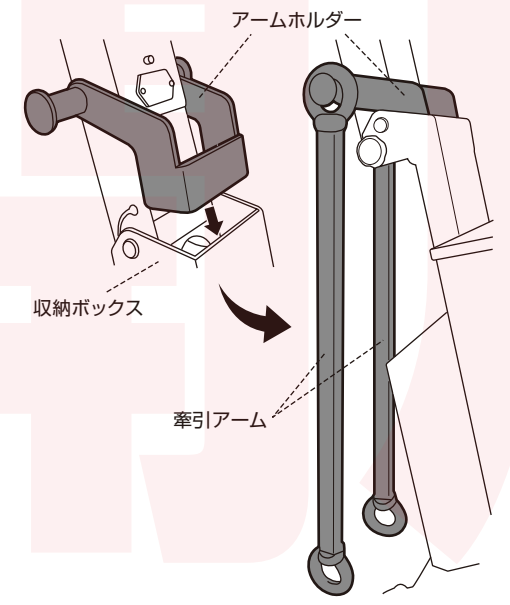

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
上のQRコードを読み取ることでもアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。
必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00
土日祝日を除く)
support@thanko.jp
(自動返信にて上記URLをご案内します)