USBポータブル書画カメラ

画像を撮影・保存・管理 折り畳み式で持ち運び便利なビューワー&カメラ

取扱説明書

このたびは、弊社製品「USBポータブル書画カメラ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

本体各部名称



付属品

- ●本体
- ●USBケーブル
- ●ソフトウェアCD-ROM ●ガイド・パッド
- ■コーザーマニュアル

本体仕様

- ●本体寸法: 423×83×65mm
- ●重量: 595g
- ●対応OS: Windows7, Vista, XP ●対応インターフェイス: USB 2.0
- ●撮影範囲: A4
- ●画像保存形式: JPG, TIF, PDF ●電源: USBパスパワー
- ●ケーブル長さ: 約126cm

● 簡易撮影方法



Windows XPの場合


- 1. 付属のUSBケーブルでPCと製品を 接続します。
- マイコンピュータ上に「USB ビデオ デバイス #3」カメラアイコンが表示 されます。
- 3. アイコンをダブルクリックすればカメ ラが起動します。

左側の「カメラタスク」の「新しい画像を撮影する」をクリックすると撮影 されます。

撮影された画像がウィンドウ下に表 示されます。

● ソフトウェア・インストール方法





- 2. 「NimoDoc_V28.0_100423.exe」アイコンを ダブルクリックします。
- 3. 言語設定をします。 (Chinese/English/German)
- 4.「NEXT」をクリックし完了させます。
- 5.デスクトップに「NimoDoc」ショートカットが生成さ れます。




ソフトウェア・インストール完了です。

ソフトウェア説明



デスクトップの「NimoDoc」アイコンを ダブルクリックをしてソフトウェアを起動。

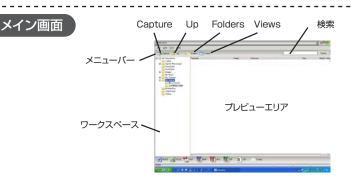

▶メニューバー各操作方法

Capture

メニューバーの「Capture」をクリック。

Captureウィンドウ(Doc Video)が 開く。 West Mices The Mar Mar Mar 2 or Cam

Captureウィンドウ(Doc Video)

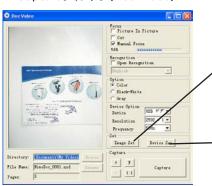


Image Set 画面



Device Set 画面



■ Picture in Picture: 映し出されている画像の一部を拡大して確認することが出来ます。

Cut : 画像の一部をピックアップしてCaptureします。

■ Recognition : OCR機能。文字原稿の種類(English, Japanese, Chinese)を選択し

てCaptureすると自動的にテキストエリアにテキストデータとして原稿内

容が表示されます。

Option : 原稿の色選択。カラー/白黒/グレースケールから選択。

■ Device Option : Resolution/解像度選択

■ Set : 画質の調整/カメラ制御/ストリーム形式/を設定。

Capture : (+)ズームイン、(-)ズームアウト、(F)原寸サイズ、(1:1)センターズーム

Directory : 保存先 File name : ファイル名

: ページ数(Capture枚数) Page



- 1.各セッティングをして「Capture」ボタンを クリック。
- 2.メイン画面にキャプチャー(撮影&自動保 存)された画像が表示されます。
- ※左スペースに撮影した画像が表示されて いきます。





● テキストエリア:各画像に説明文章などテキストを記入することが可能です。 また、OCRUたテキストデータが表示されます。

● 撮影画像:「Capture」した画像が表示されます。



他の撮影画像をクリックすると「保存」 ダイアログが表示されるので、記入した 文章を保存する場合は「はい」をクリッ クしてください。

「保存」ダイアログ画面

● 各種アイコン

① メニューバー - アイコン




② テキストエリア - アイコン




③プレビューエリア下 - アイコン

(1)



2

Output Word 2000 (Output Escal 2000 Tourput PDF (Output Picture

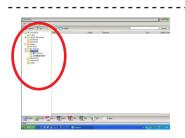

ワークスペースにあるフォルダーの階層が あがります。



メニューバーの「Folders」をクリック。

メニューバーの「Up」をクリック。

1.クリックするごとに「フル画面表示」と「メイン画面表示」に切り替わります。

※表示されたファイルをダブルクリックすると画像が表示されます。





メイン画面表示

フル画面表示

■メイン画面下 - アイコン



Views

メニューバーの「Views」をクリック。


1.「Icons」と「Detials」の切替メニューが表示されます。

- ●「lcons」.....サムネイル表示されます。
- ●「Detials」.....Filename, Pages, Directory, Size, Modify Date 表示されます。





Detials

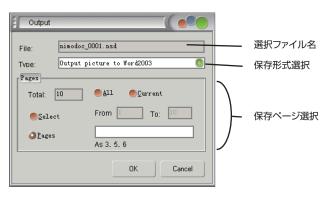

Output ダイアログ

⚠ ご注意 -

※高温多湿に長時間さらさないで下さい。
※水に濡らさないで下さい。
※分解・改造などはしないでください。
※落下など強い衝撃を与えないで下さい。
※当社では事故などの責任は一切負いかねます。

(3)