

USBハンディアイロン 簡易取り扱いマニュアル



Version 1.0. y



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

各部名称

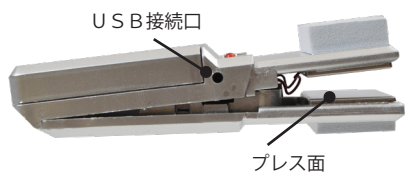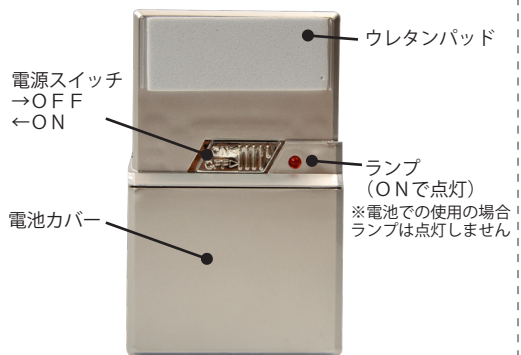

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コービル4F

TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

仕様

サイズ	幅62×高さ97×奥行23(mm)、58g
給電	USBまたは単3電池3本(別売)
ヒーター温度	約90℃~95℃
付属品	本体、USBケーブル(150cm)、日本語説明書
パッケージサイズ	幅107×高さ38×奥行105(mm)
パッケージ重量	125g

付属品一覧



USBケーブル

アイロン本体



ご注意

※本製品は使用中大変高温になります。電源が入っている時は、危険ですので、絶対にプレス面を直接触らないでください。また小さなお子様に触れないように十分ご注意の上、作業を行って下さい。

※シルクなどの当て布が必要な、デリケートな素材の衣類には使用しないでください。

※使用中は必ずウレタンパッドの部分を持って使うようにしてください。

※使用后、安全な温度に下がるまで約3分ほどかかります。その間プレス面に手を触れたり、近くに燃えやすいものを置いたりしないでください。

※使用しない時は、電源がOFFになっている事を確認し、電池やUSBケーブルは抜いてください。

使用開始前に

本体プレス面に水色のビニールが付いています。電源を入れる前に、必ずビニールを剥がしてください。



本体に給電する(USBの場合)

本体横にあるUSB接続口にケーブルを差し、パソコンなどと接続してください。



本体に給電する(乾電池の場合)

本体にある電池カバーを外します。固い場合は、隙間にツメを差し込み、力を入れて引っ張ってください。



単三電池3本を中の表示のように、差し込みます。電源スイッチ側の電池が入りにくい場合は、「-」側を先に入れて、「+」側をカチッというまで、強く押し込んでください。



使い方

電源スイッチを「ON」にします。USB接続の場合は、ランプが赤く点灯します。



2分ほどで、90℃以上に温度が上がります。ウレタンパッドを持ち、布を挟み込んでアイロンをかけてください。



使い終わったら電源スイッチを「OFF」にして、乾電池やUSBケーブルを外してください。温度が下がるまで3分ほどかかります。