

寝室にも置ける超静音冷温庫

取り扱いマニュアル

Version1.0. sk



型番:SLTCLBOX

保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●仕様

サイズ	幅220×高さ345×奥行315(mm)
庫内サイズ	幅145×高さ270×奥行180(mm)
重量	2650g
ケーブル長	AC:2540mm/DC:1730mm ※コネクタ含む
電源	AC100V 50/60Hz, DC12V
容量	8L
冷却方式	ベルチエ式
庫内の目安温度	保冷時:15~18度/保温時:50~60度 ※周囲環境温度25度の場合 ※使用環境により庫内の温度は異なります。
運転音	約45dB
内容品	本体、電源用コード(AC)、シガーソケット用コード、網棚、日本語取扱説明書
パッケージサイズ	幅370×高さ390×奥行260(mm)
重量(パッケージ含)	3600g

ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 改造や分解しないでください。
- 使用する際は背面の排気口を塞がないように設置してください。故障の原因になる場合がございます。
- 本体上部に重いものや液体などが入った容器を置かないでください。故障や怪我の原因になる場合がございます。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。
- 庫内が結露で濡れた際は乾いた布でふき取ってください。また汚れた場合は固く絞った布で優しく汚れをふき取ってください。
- ドア窓部分のフィルムを取り除く際はカッターなどで切り取ってください。切り取りの際は本体を傷つけたり、怪をしないよう注意して行ってください。

●電源を入れる

①本体背面の電源コード接続口に電源コードを接続します。次に反対側の電源プラグを家庭用コンセントに差し込んでください。



車での使用の場合は本体背面の電源コード接続口にシガーソケット用コードを接続し、反対側のプラグをシガーソケットに接続してください。



②電源スイッチをスライドし、電源を入れます。
保冷庫として使用する場合は「HOT」へ、保温庫として使用する場合は「COLD」にスライドします。



●使用する


電源を入れ、1~2時間ほど運転させてから食品や飲料を入れてください。ドアの開閉は側面のレバーを引きながら行ってください。ドアを閉める際は特にご注意ください。



内部の網棚は取り外しが可能です。
ペットボトルなど背の高いものを入れる際には網棚を外してご利用ください。



網棚を取り付ける際は凹凸のない面を上に、側部の膨らみがある方を手前にして取り付けてください。

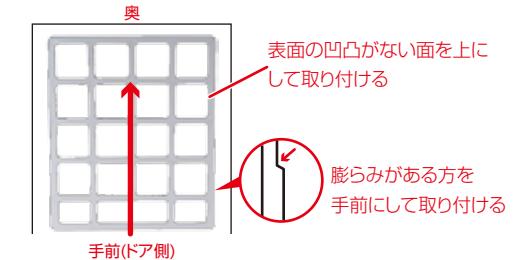

庫内が結露で濡れた際は乾いた布でふき取ってください。
また汚れた場合は固く絞った布で優しく汚れをふき取ってください

