

ライブビュー双眼鏡 for iPhone5用 簡易取り扱いマニュアル

Version 1.0. a



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コービル4F

TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 特長

この度はサンコー「ライブビュー双眼鏡 for iPhone5 用」をご購入いただきまして、誠に有難うございます。こちらの商品は、双眼鏡本体と双眼鏡に iPhone5 を付けられるアタッチメントケースがついたセットになります。

- iPhone5 をビューモニターとして双眼鏡に設置できる
- ビューモニターだから、覗かず、みんなで見れる
- 双眼鏡で見た映像が、静止画/動画で撮影できる
- 持ち運びに便利なケース付き

● 仕様

サイズ(双眼鏡本体)	長さ145mm 幅160~180mm 高さ50mm
サイズ(iPhone5ケース)	長さ126mm 幅60mm 高さ10mm
サイズ(アタッチメント)	直径45mm 高さ15mm
重量(双眼鏡)	632g
重量(iPhone5ケース+アタッチメント)	22g
付属品	双眼鏡、iPhone5用アタッチメントケース、双眼鏡ストラップ、専用ショルダーバッグ、ミニクリーナークロス、簡易取扱説明書(日本語)
パッケージサイズ	長さ160mm 幅205mm 高さ80mm.882g

● 名称



● 基本的な双眼鏡の使い方




- ①接眼目当て(ターンスライド)を調整します。
- ②接眼レンズを目の幅に合わせます。(眼幅調整)
- ③両目の視力差を調整します。(視度調整)
左目でピントを合わせてから、右目の視度調整リングで視力差を調整します。
- ④目標物にピントを合わせます。

● アタッチメントケースを双眼鏡に付ける



- ①iPhone5用ケースとアタッチメントを付けます。
- ②iPhone5をケースに入れます。
- ③iPhone5用アタッチメントケースを双眼鏡の左側のアイピースに装着させます。
- ④完成。

● ライブビュー双眼鏡の使い方

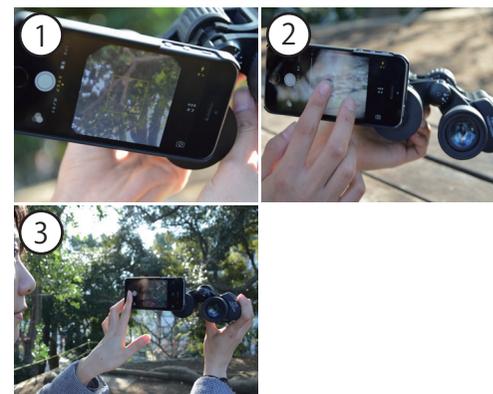

- ①iPhone5のカメラアプリを起動します。
- ②iPhone5のデジタルズームでケラレをなくします。
- ③対象物にピントを合わせて使用します。

● 三脚などのスタンドに付ける



- ①双眼鏡のカメラネジ受けの蓋を回しながらとります。
- ②双眼鏡用三脚アダプター(付属しておりません)を付けます。
- ③三脚に付けて完成。