

USB 水冷静音クーリングマット

201605h v01

取り扱い説明書



◎ はじめに

この度は「USB 水冷静音クーリングマット」をご購入いただき誠にありがとうございます。

この商品は吸熱マットの中で水を循環させることにより、マットの熱を吸収し常にひんやりした状態でご利用頂くことができます。

この取り扱い説明書を確認し正しくご利用下さい。

◎ ご利用方法



②ポンプに接続されている USB ケーブルとスイッチ付き USB ケーブルを接続します。



③スイッチ付き USB ケーブルを USB-AC アダプタ (別売) またはパソコンの USB ポートに接続します。

◎ ご注意

- パイプ内に水が残っている場合には気圧の関係で水の循環が始まるまでに少し時間がかかる場合があります。そのままお待ち頂くか、一旦パイプ内の水を抜いてから再度ご利用下さい。
- 水の交換時にパイプから水がこぼれる場合がございます。ご注意ください。
- 吸熱マットに尖ったものなどで力を加えることはおやめください。
- 吸熱マットの耐荷重 (座った時) は、約 50kg となっております。
- 人が座っても破損することはありませんが、吸熱マットの上に重いものを載せないでください。
- 火気に気を付けてください。
- 冷却水にお湯を使わないでください。ポンプが破損する場合があります


◎ 内容物



- ①ボトル ②吸熱マット ③ポンプ ④パイプ
- ⑤タイマー付き USB ケーブル
- ⑥パイプホルダー (2個)
- ※①～④はセットされた状態で出荷されています。

◎ タイマー付きスイッチについて

付属のタイマー付きスイッチは「1時間」「2時間」「3時間」で電源が OFF になるタイマー機能と水流の強さを変更出来るスイッチを内蔵しています。

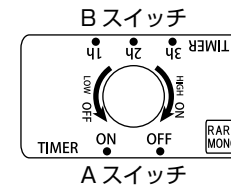

◎ 水流の変更について

ダイヤル式のスイッチは「電源 OFF」から「HIGH ON」の方向に回転させるとカチッと音がして電源が入ります。またつまみの回転に応じて水流の強さが変わります。

ポイント

水流を変更することによって吸熱マットの熱を奪う速度がゆるやかになるため、冷水が温くなってしまいうまでの時間を延長させる効果があります。通常は最大の水量でご利用下さい。

◎ ご利用方法



①ボトルに冷水 (または氷水) を入れ、しっかりとフタを閉めます。

ポイント

水道水だけではあまり冷たくなりません。水だけで無く氷を入れてご利用頂くとより冷たくなり、長時間ご利用頂けます。ぜひ、氷を入れてご利用下さい。

氷水をご利用になる場合には、先に氷を入れてからその後で冷水または水を入れて下さい。※氷の分量はボトルの半分から少し上までが目安となります。ご利用状況に応じて適宜水の量を変更してご利用下さい。

◎ 自動 OFF タイマーについて

このタイマースイッチはタイマー機能の ON・OFF、タイマー作動までの時間を 1 時間、2 時間、3 時間で選択できます。

A:TIMER ON・OFF スイッチ

タイマー機能を利用する・しない を選択できます。A のスイッチを ON 側にした場合は B で選択した時間で自動的に電源が OFF になります。OFF 側にした場合はタイマー機能が作動せず、B の選択にかかわらず常に動作し続けます。

B : TIMER 3h 2h 1h スイッチ

A のタイマー機能が ON 側にある場合、選択した時間で自動的に電源が OFF になります。A のタイマースイッチを ON にした時から時間がカウントされます。一度 A のタイマースイッチを OFF にすると、残り時間のカウントはリセットされます。

1h=約 1 時間、2h=約 2 時間、3h=約 3 時間

裏面に続く

◎ その他

◎ お手入れについて

・吸熱マットが汚れた場合にはぬるま湯を固く絞ったふきんで拭きとって下さい。

化学薬品等は利用しないで下さい。

・長期間利用しない場合はポンプからパイプを外し、マット内の水を出しきってから保管して下さい。マット内の水は逆さにしたり、傾けたりする事で流れ出てきます。

◎ 仕様

吸熱マット	サイズ：幅 300× 奥行 200× 高さ 18(mm) 重量：550g 材質：高分子ゲル 冷却能力：20℃で 60 分持続（室温 28℃、冷却水 5℃） ※室温、冷却水の温度で異なります。 ※冷却水を入れ替えることで効果が持続します。
ポンプ	排水量：28.8L/h 総パイプ長：約 5m 動作音：約 10db（水中での動作時）
タンク	容量：最大 1000ml その他：冷水水漏れ防止キャップ、パイプガイド 利用可能冷却水：1℃～20℃
ケーブル	本体ケーブル部分：約 120cm スイッチケーブル：約 200cm（※スイッチケーブル部分に最長 3 時間の自動 OFF タイマー内蔵）
ご注意事項	・冷却水を交換するには、吸熱パッド内の水があふれ出ることがありますので、ご注意ください。 ・吸熱パッドは、尖ったものなどで力を加えることはおやめください。 ・吸熱パッドの耐荷重（座った時）は、約 50kg となっております。 ・人が座っても破損することはありませんが、吸熱パッドの上に重いものを載せないでください。 ・火気に気を付けてください。 ・冷却水にお湯を使わないでください。ポンプが破損する場合があります。 ・冷却水に氷水を使用した場合、結露にご注意ください。
内容品	吸熱パッド、冷却水タンク、ポンプ（吸熱パッドと接続済み）、ケーブルまとめフック（2 個）、延長 USB ケーブル（スイッチ付き）
保証期間	6 ヶ月

◎ サポートについて

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください（お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます）

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。

ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4F
TEL：03-3526-4328 FAX：03-3526-4329
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)