


取扱説明書

型番:C-DTH21W

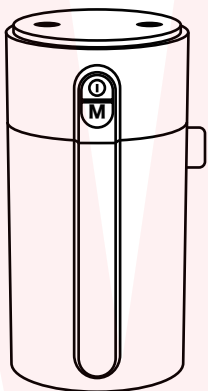

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp


●仕様

サイズ	直径100×高さ202(mm)
重さ	477g
付属品	本体、USBケーブル(95cm)、芯棒2本、日本語説明書
電源	USBより充電および給電
出力	5V 1.5A
バッテリー	2000mAh 3.7V
充電時間	約2.5時間
稼働時間	約2時間(1口使用時)
タンク容量	800ml
噴霧量	80ml-140ml/H
材質	ABS/PP/シリコン
パッケージサイズ	幅100×高さ208×奥行100(mm)
パッケージ込重量	575g

⚠️ ご注意


- ※内容に記載している以外のものは付属しません。
- ※水道水以外使わないでください。
- ※タンクの水は、雑菌などの繁殖を防ぐために毎日新しい水と入れ替えてください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
- ※異常を感じたらただちにご使用をやめ、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

●内容物・各部名称

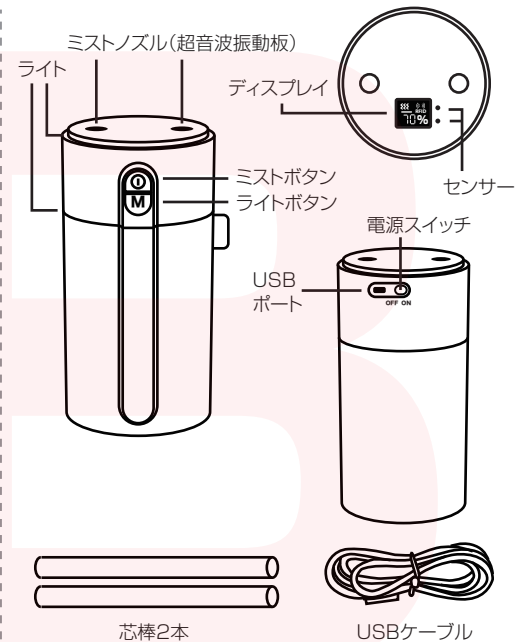

●充電方法

①電源スイッチがOFFの状態
で、USBポートに付属の
USBケーブルを接続し
ます。

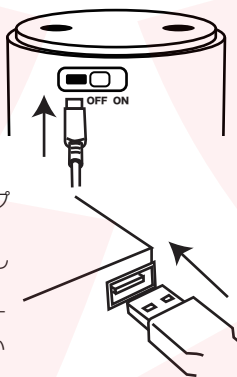

②USB端子をUSB-ACアダプ
タ(別売)に挿入します。5V
1.5A出力のものを推奨いた
します。

※1Aでもご使用いただけま
すが、充電時間が仕様よりもか
かる場合があります。

③充電中はディスプレイにバッ
テリーの充電状態が%で表示
されます。100%になったらケ
ーブルを外してください。



バッテリー残量


バッテリー残量が10%以下になると、ディスプレイに
10%が点滅表示したあと電源オフになり、使用できな
くなりますので、充電もしくはUSB給電してください。

●USB給電について

本製品はバッテリーでの使用以外にも、USBケーブル
からの給電でご使用いただけます。
USB給電での使用中は、バッテリーは消費しません。
(※バッテリーの充電も行われません)
USB給電で使用する場合、5V 1.5A出力のものを推
奨いたします。
5V 1.5A以下で使用の場合、ミストの噴霧量が少なく
なりますので予めご了承ください。


●水を入れる

①電源スイッチがOFFの状態
で、上部を右に回して外し
ます。

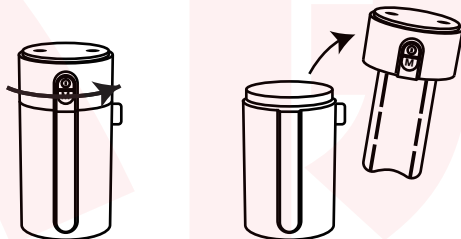


●水を入れる

②タンクに水道水を入れます。**(※水道水以外使用しな
いでください。)**

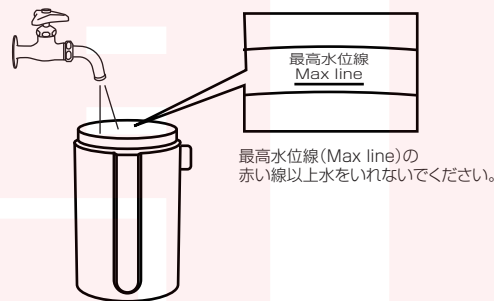


③本体上部を左に回して取り付けます。中央のラインが
一直線になるまでしっかりとまわしてください。

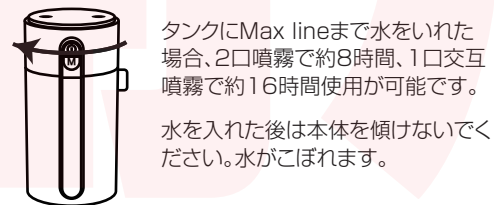


●加湿器の使い方


①電源スイッチをONに
します。

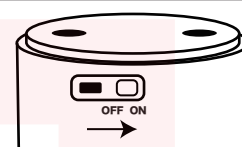

②ディスプレイが表示された
後消灯します。
※消灯するまで操作しな
いでください。

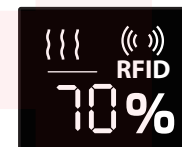


③ミストボタンを押すと、2つ
のミストノズルからミストがで
ます。
ミストボタンを押すごとに、
2つ噴霧→
交互に1.5秒づつ噴霧→
噴霧オフ→
2つ噴霧→…
とモードを変更することができ
ます。

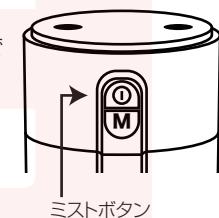

裏面に続く

● ライトの使い方


①電源スイッチをONにします。

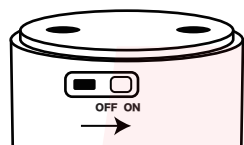

②ディスプレイが表示された後消灯します。
※消灯するまで操作しないでください。



③ライトボタンを押すとライトが点灯します。
ライトボタンを押すごとに、
ライト点灯→
ライトがリズム点灯→
消灯→
ライト点灯→…
とモードを変更することができます。

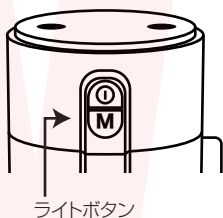


ライトボタン

● センサーの使い方

センサーを使用すると、本体に触れずにミストの操作を行うことができます。


①電源スイッチをONにします。

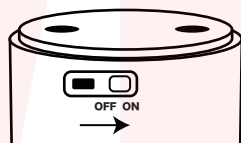

②ディスプレイが表示された後消灯します。
※消灯するまで操作しないでください。



③ミストボタンを長押しし、ディスプレイに緑で【RFID】が表示されたら指を離します。

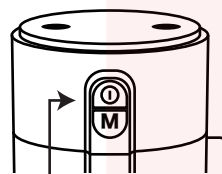


ミストボタン



センサーモード表示

④センサーに約5cm程度まで近づくと、ミストのモードが変わります。

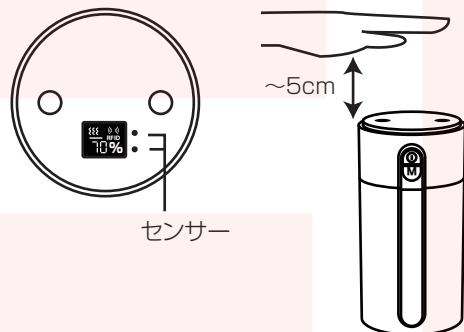


センサー

⑤センサーが感知するたびに
2つ噴霧→交互に1.5秒づつ噴霧→噴霧オフ→
2つ噴霧→…
とモードを変更することができます。

● タンク内が空になったら

使用中にタンク内の水がなくなった場合、バッテリー残量の横ラインが赤く3回点滅したあと、ミストの電源がオフになります。
※ライトの使用は可能です。

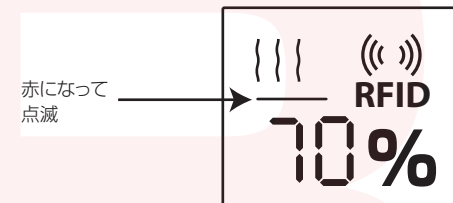

赤になって点滅

● 電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。


● お手入れ

使用ごとに水は入れ替えてください。中に水を入れたまま放置しないでください。

本製品は防水仕様ではありません。
特にUSBポートは絶対に濡らさないでください。

使用後は水を捨てて、タンク内をしっかりと乾燥させてください。汚れが目立つ場合は、濡れた布巾でふいてください。
ミストノズル(超音波振動板)に水が溜まっている場合は、ティッシュなどでふき取ってください。

◆パッキンについて
本体上部の口のまわりにはゴムのパッキンがついています。長期間使用しない場合は外して洗ったあと、しっかりと乾燥させてください。

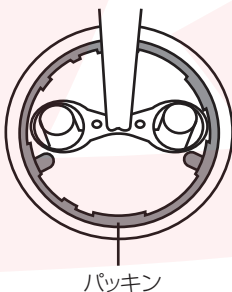


パッキン

● 芯棒の交換


ミストが出にくくなったり、ニオイがしたり、あきらかに色が変わったりした場合は芯棒を交換してください。

①電源スイッチがOFFの状態、上部を右に回して外します。

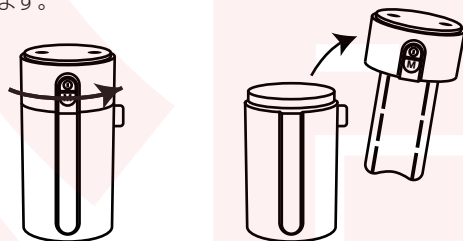


中に水が残っている場合は、全て捨ててください。

②本体上部の図の箇所を引き抜きます。

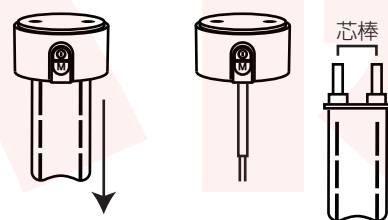


芯棒

③芯棒を抜きます。芯棒の下にバネが設置されており、抜いた際に一緒に出てくる場合があります。




芯棒とその奥にあるバネは固定されていないので、引き抜いた際に落下する可能性があります。特にバネは無くさないようご注意ください。

④新しい芯棒を差し込みます。バネを抜いた場合は、まずバネを下図の方向に入れてから芯棒を差し込んでください。



⑤本体上部に取り付けます。奥までしっかりとほめこんでください。

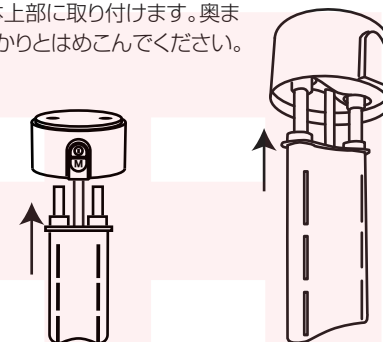

⑥本体に戻します。

