

取扱説明書

型番 CATRTHDH

Version 1.1.0



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

● 付属品一覧



アーム、駆動部、吸盤、ナット、固定ネジが付属されています

※ 入荷時期により、一部組立済みになっている箇所がある場合がございます。

⚠ 使用上のご注意

吸盤に固定する商品の為、使用する際はゆるみがないか必ず確認を行ってからご使用ください。

アーム部分は指を挟む危険があります。動かす際は指を挟まないようご注意ください。


吸盤がゆるむと、倒れる危険があります。

● 組み立てる

「吸盤」と「アーム」をスライドさせ、重ねてください



穴にネジを入れて、反対側にナットを置いてネジを回して固定します。

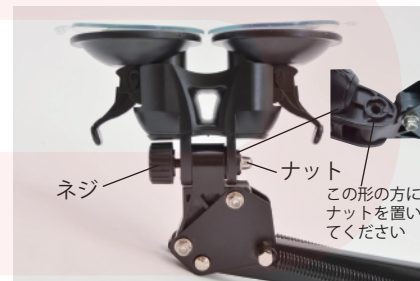

● 組み立てる(続き)

「駆動部」の下部にあるネジ穴と、「アーム」のネジ山を重ねます。



ハンドルを回して固定します。




● 壁に固定する

壁に吸盤部分を押し付けます。
ツルツルとした面に固定してください




2つのレバーを倒します。中の空気が押し出され、しっかりと壁に固定されます。

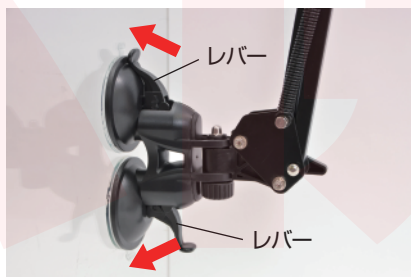

● ドライヤーを固定する

レバーをある程度回して、緩めておきます。ドライヤー(別売)の持ち手部分を、固定部に入れます。

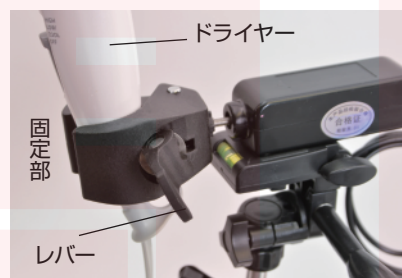


レバーを回すとネジが閉まり固定されます。最後にレバーを倒すと強く固定されます。



直径 4cm までのドライヤーがセットできます。

レバーを倒すことで、さらにキツく締め付けられますので、少し緩めにレバーを回転させた上で、レバーを倒してください。

● 使用方法

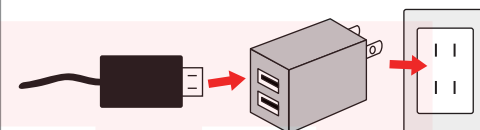

駆動部から伸びている USB ケーブルに、USB AC アダプタ(別売)やモバイルバッテリーを接続します。電源が供給されると、ドライヤーが動作します。合わせてドライヤーの電源を入れてください。



終了する場合は、USB ケーブルを抜いて下さい。(本製品にはスイッチの ON/OFF はありません)

● 稼動部の説明



丸の部分が、角度の調整が可能です。
ハンドルをきつく締めずに、ある程度緩めた状態にし、使用しやすい角度でご利用ください。

● 仕様

サイズ	高さ570×幅180×厚み70(mm)
USBケーブル長	約95cm
重量	約500g
対応ドライヤー	持ち手の部分が直径4cmまで 重量 約500gまで
USB	5V 0.5-2.1Aまでの入力に対応
パッケージサイズ	400×150×80mm
内容品	本体、日本語説明書