

取扱説明書

Version 2.0. t

型番 CESSPAB2



保証期間：購入日から6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。



警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

改造しない。修理技術者以外の人は分解・修理しない。
(火災・感電・怪我のおそれ)

異常があるときはすぐに電源プラグを抜いて使用を中止する。
(感電・漏電・ショートや火災のおそれ)

電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う。
(火災・感電の原因)

子供だけで使わない。乳幼児に使わない。幼児の手の届くところで使わない。置かない。
(感電・怪我・やけどのおそれ)

ぬれた手でケーブルの抜き差しをしない。
(感電・ショートのおそれ)

使用中痛みや不調を感じた時、使用後肌に異常を感じた時は、直ちに使用を中止し、専門医に相談する。(体調不良のおそれ)

次のような方は医師と相談の上使用する。
・心臓に疾患のある方・急性疾患の方・有熱性疾患の方・血圧異常の方・薬性腫瘍のある方・感染症疾患の方・伝染性疾患の方・てんかんの方・糖尿病の方・骨粗鬆症の方・毛細血管拡張を起こしている方・出産直後の方 (体調不良のおそれ)

USB ケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。
(ショートのおそれ)


タコ足配線など配線器具の定格を超える使い方はしない。
(発熱・火災の原因)

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



次のような方は使用しない。
・アレルギー体質の方・皮膚が敏感な方・化学繊維でかぶれた経験のある方・皮膚病、アトピー性皮膚炎の方・皮膚炎や過度の日焼けなど、皮膚に異常のある方・皮膚感覚の弱い方・神経皮膚知覚障害のある方・メタルシリコンなど埋め込み手術を受けた方・薬 (風邪薬、睡眠薬、抗凝固剤など血液が固まりにくくなる薬) を服用された方・体調がすぐれない方・飲酒をされた方・妊娠中の方 (体調不良のおそれ)



次のような部位には使用しない。
・顔・頭部・傷・湿疹・腫れ物・化膿性疾患のある場所・くるぶし・ひざ・ひじ・のどぼとけ・心臓の近く・脇下・局部 (事故や体調不良のおそれ)



落としたり投げつけるなど衝撃を与えない。
(破損・発熱、事故、ケガのおそれ)



電源プラグの刃や取り付け面に付着したほこりはよくふきとる。
(火災の原因)




USB ケーブルやコネクタが傷んだ時、差し込みがゆるい時は使用しない。
(ショートの原因)




本体を水につけない。浴室など湿気の多いところで保管しない。
(ショートの原因)



本体を水につけない。浴室など湿気の多いところで保管しない。
(ショートの原因)



目安となる充電時間を超えても充電完了しない場合は使用をやめる (火災・故障の原因)



ケーブルを傷つけない。無理に曲げない。ねじらない。引っ張らない。重いものをせない。熱いものに近づけない。はさみこまない。加工しない。束ねたま使用しない。
(火災・感電のおそれ)



本体に USB ケーブルを巻き付けず、ケーブルを束ねて使用しない。(ショートの原因)




自分の意思表示ができない人だけで使わない。
(事故・ケガのおそれ)




業務用として使用しない。不特定多数の人で使わない。
(故障・感染症の原因)



サウナや岩盤浴などへ持ち込まない。
(発火や火災の原因)



野外など風雨にさらされる場所に置かない。
(感電・ショートのおそれ)



外装をはがしたり、傷つけたりしない (ショート・発火の原因)



温度の高くなる場所 (車の中など) に放置しない。
(故障・発火の原因)

① 充電/準備する



左図のキャップを開けてください。キャップの下に電源プラグがあります。



充電ケーブルを電源プラグに挿し込みます。



充電ケーブルの反対側を USB AC アダプタ (別売) に挿し込みます。



インジケータランプ (充電中: 赤 充電完了: 青)



持ち手棒を本体に挿し込みます。カチッと音がするまで挿し込んでください。



●持ち手棒を外す時
持ち手棒のボタンを押しながら抜くと、持ち手棒を外すことができます。

注意

この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。



電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない。
(感電・ショートのおそれ)



使用しない時は電源プラグをコンセントから抜く。
(感電・漏電・火災の原因)



本体の中で異物が動く音がするときは使わない。
(感電・発火・怪我のおそれ)



電源プラグに水をかけたり水洗いしない。
(感電・漏電・ショートのおそれ)



ご使用前に、ブラシの状態 (変形・破損・取り付け状態) を確認する。
(肌を傷つける原因)



身につけているアクセサリーや貴金属は外して使用する。
(事故やトラブルの原因)



体のお手入れ以外で使わない。
(事故・ケガのおそれ)



通電したままにしない。
(事故・ケガのおそれ)



ドライヤーやファンヒーターで乾燥させない。
(故障・変形の原因)




ボディソープや石鹸などがついたまま放置しない。
(劣化や肌トラブルの原因)



充電は 5℃～35℃の環境で行う (発火・発熱・破損のおそれ)




電源コードを傷つけない。破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。また重い物を載せて使用しないでください。
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)



使い始めや敏感肌の方は毎日使わず回転スピードをゆるめ体調を確認しながら使用する。
(体調不良や肌トラブルの原因)



髪の毛や体毛が絡まらないよう注意する。
(体調不良や肌トラブルの原因)



ご使用のたびにブラシ類のお手入れをする。
(体調不良や肌トラブルの原因)




ブラシ類を外した状態で電源を入れない。
(事故・ケガのおそれ)




乳幼児・ベビーに使用しない。
(事故・ケガのおそれ)



お手入れに、ベンジンやシンナーなどの溶剤や薬品類、柑橘系の洗剤、磨粉を使用しない。
(故障の原因)



柑橘系・スクラブ入り・ピーリング作用のあるボディソープや石鹸などを使わない。
(故障・変形の原因)



直射日光の当たる所で使用したり保管しない
(故障・変形の原因)

② ブラシを取り付ける



本体の裏とブラシ類の裏には本体とブラシを接続するための取り付け部があります。



本体とブラシの位置を合わせてブラシ類を本体に取り付けてください。



取り外す際はブラシと本体を持ち、垂直に上へ引っ張って外してください。

●仕様

サイズ	横80×縦370×高さ58(mm)
重量	約271g (ブラシ類含まず)
電源	USB 5V/1A以上
使用可能時間	約3時間 (使用状況により変わります)
充電時間	3～5時間
回転モード	早モード/遅モード
防水機能	生活防水
内容品	本体、持ち手棒、ブラシ (大)、ブラシ (小)、カカトブラシ、ゴムブラシ (太)、ゴムブラシ (細)、充電ケーブル (100cm)、日本語説明書

ブラシ (大) カカトブラシ ギョムブラシ (太)



※USB ACアダプタは別売りです。

③ 電源を入れる、切る/速度を変える



■電源を入れる
本体の「ON/OFF」と書かれた電源ボタンを一度押してください。

ボタンを押すとインジケータランプが赤色に点灯します。



インジケータランプが赤色に光りましたら、「FAST/SLOW」と書かれた回転ボタンを押してください。インジケータランプが青色に点灯し、ブラシが回転します。



洗う時は、スポンジにボディソープなどを染み込ませ背中などに当てて体を洗ってください。

● 本体のお手入れ



■本体を洗う
本体からブラシを外してください。持ち手棒を外してください。

外し方は① 充電 / 準備する
② ブラシを取り付ける
をそれぞれご確認ください。



さっと水で洗い、乾いたタオルなどで水気を拭き取ってください。
水に浸さないでください。
直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させてください。



■速度を変える

ブラシの速度を変える場合はブラシの回転中に、回転ボタンを一度押してください。回転速度が変わります。回転ボタンを押すたびに、低速→高速→低速→高速…と交互に替わります。



インジケータランプの色
高速回転中：青色に点灯
低速回転中：青 + 赤色に点灯



■電源を切る

電源を切る際は電源ボタンを押してください。インジケータランプが消灯し電源が切れます。

● ブラシのお手入れ



■ブラシを洗う

本体からブラシを外し、水道水で洗ってください。

ブラシの外し方は
② ブラシを取り付ける
をご確認ください。


洗った後は水気を拭き取り、風通しの良い直射日光の当たらない場所で乾燥させてください。



■ゴムブラシを洗う

ゴムブラシのゴム部分は外して洗うことができます。

まず、ゴム部分を外してください。

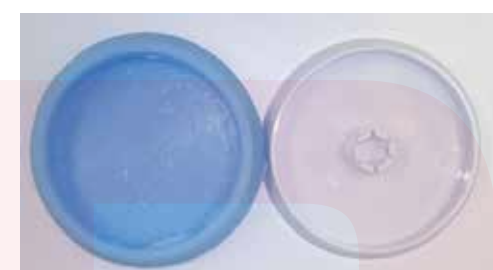

ゴム部分を外したら、水道水で洗ってください。

洗い終わりましたら、風通しの良い直射日光の当たらない場所で乾燥させてください。

※ブラシ類を洗う時は、ボディソープなどをお使いください。
薬剤や洗剤は使用しないでください。

●故障かな？と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上で送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス : support@thanko.jp

⚠️ ご注意

- ・内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ・本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- ・本体を水に浸さないでください。
- ・分解しないでください。
- ・落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ・高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ・小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ・異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ・仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。