
THANKO

型番: CLWTFLSWH

取扱説明書

version1.10 n

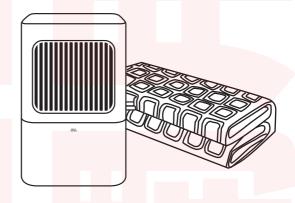

内容品	5	
本体各部名称	6	
水冷マットの使い方		
準備	7 ·	8
操作方法	9	
冷風扇の使い方		
準備	10	
10 /		

安全上のご注意 -----

タイマースイッチの使い方	12
メンテナンス	13~15
故障かなと思ったら・	16
サポートのご案内	17
仕様	18

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。 お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。



保証期間:購入日より12ヶ月

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

↑ 注意 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物 前傷害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。





禁止(してはいけない内容) を示します。



強制(実行しなくてはならない内容)

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸しだす場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠警告



本来の目的以外には使用しない。

怪我・故障・破損の原因。



乳幼児に使用しない。幼児に操作させない。

怪我・事故の原因。



お酒に酔った方、睡眠薬を飲んだ方は 使用しない。

怪我・事故の原因。



体の不自由な方、感覚に障害のある方は、安全にご使用いただくための責任を持っている方の指導または監督のない限り使用しない。

怪我・事故の原因。



マットを丸めたり折りたたんで使用しない。

破損の原因。



マットが破損したまま使用しない。 水漏れ・家具の破損のおそれ。



マットの隅に寝たり、一点や端へ極端に荷重をかけない。

怪我・転倒・破損のおそれ。



改造や分解をしない。修理技術者以外 の人は分解したり、修理をしない。

火災・感電・怪我の原因。

故障の際は弊社サポートまでご相談ください。



直射日光のあたる場所や湯気があたると ころ、ホコリや湿気の多いところでは使 用しない。

感電・ショート・発火の原因。



水につけたり、水に濡らしたりしない。

ショート・感電・故障の原因。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・ 感電・漏電・ショート・怪我などの原因。

- ・USB ケーブルや USB プラグがふくれるなど、変形、 変色、損傷している
- · USB ケーブルの一部や USB プラグがいつもより熱い
- ・USBケーブルを動かすと通電したりしなかったりする ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭
- ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭 いにおいがする
- ・本体が動作しない など

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、USB プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。



USB ケーブルを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。また重い物を載せて使用しないでください。

USB コードが破損し、火災・感電の原因。

安全上のご注意

必ずお守りください

个警告



お手入れの際は必ず USB プラグを抜い ておこなう。

感電・発火・故障の原因。



USB <mark>プラグは根</mark>本まで確実<mark>に差し込む</mark>。

感電・発火・故障の原因。



USB プラグの取り付け面に付着したほこりはふき取る。

火災・感電の原因。



ぬれた手で、USB プラグの抜き差しを しない。

感電のおそれ。



本体のすき間などにピンや針金など金属物や異物を入れない。

感電・怪我の原因。



製品の近くで可燃性スプレーを使用しない。 火災の原因。



体に風を長時間あてない。 健康を害するおそれ。



USB プラグ・ファンにピンなどの金 属片、ゴミなどを付着させない。

感電・ショート・発火の原因。



USB コードや本体が欠けたりひびが入った場合は使用しない。

感電・ショート・発火の原因。



40℃以上の水・化学薬品・芳香剤(アロマオイルなど)・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・汚れた水・井戸水などは使用せず、上水道を使用する。

異臭・変形・変色・水漏れの原因。



使用前にマット・チューブ・接続部に汚 れや破損・機器の異常がないか確認する。 「怪我・感雷・祭火・ショートの原因。



ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、 灯油、ガソリン、ガス、接着剤、有機溶 剤などのある場所では使用しない。

火災の原因。



指定された電源、電圧以外では使用し ない。

発熱・火災の原因。



ファンの回転部には触れない。

怪我のおそれ。

⚠注意



マットの上で飛び跳ねたり、鋭利な物 や固く重量のあるものをのせない。

破損の原因。



マットは平らなマットレスや布団の上に敷いて使用する。

破損・怪我のおそれ。



チューブは折り曲げずに使用する。 破損の原因。



本体に布などを被せたり、周囲 30cm 以内に遮蔽物を置かない。

故障・発火の原因。



使用時以外は USB プラグを抜く。 感電・発火・故障の原因。



USB プラグを抜くときは必ず先端を持って引き抜く。

感電・ショート・発火の原因。



マット内は 2 カ月に 1 回を目安に排水、 清掃をする。

カビの原因。



本体を移動する場合は、水平を保って持ち運ぶ。

水漏れのおそれ。

安全上のご注意

必ずお守りください



マットは 1 人用です。2 人以上で使 用しない。

故障の原因。



本体・マットを不安定な場所や凹凸の 上では使用しない。

水漏れの原因。



マット使用時にペットを近づけない。 ペットに使用しない。

ペットのツメなどで破損のおそれ。



体の冷やしすぎに注意する。 体調不良の原因。



吹出口、吸気口をふさがない。 故障の原因。



ガスレンジなど炎の近く、引火性ガスのあ るところで使用しない。

炎の立ち消えによる中毒・引火・爆発の原因。



1 週間以上使用しない場合、必ずタンクの 水を捨ててフィルターを自然乾燥させる。 異臭・カビの原因。



本体に水を入れずにポンプを動作させない。

ポンプ故障の原因



マット・本体は常に清潔な状態で使用す

異臭・カビ・故障の原因。



マットは陰干しで乾燥させる。

変形、変質の原因。



保管する際は、必ず本体、マット内の水 を抜く。

異臭・カビの原因。



マットを布団たたきなどで叩かない。 破損の原因。



高温、高湿になる場所で保管しない。 故障の原因。



お手入れの際は洗剤やシンナー、ベンジン、 アルコール、磨き粉などは使わない。

変形・変色・故障の原因。



タンク内の水は毎日とりかえる。

異臭・体調不良の原因。




凍結しそうな場合は、タンク・マットの水 を捨てる。

凍結により故障・水漏れの原因。

内容品

設置前に内容品がそろっているかご確認ください。


※給電には別途 USB-AC アダプタをご用意ください。

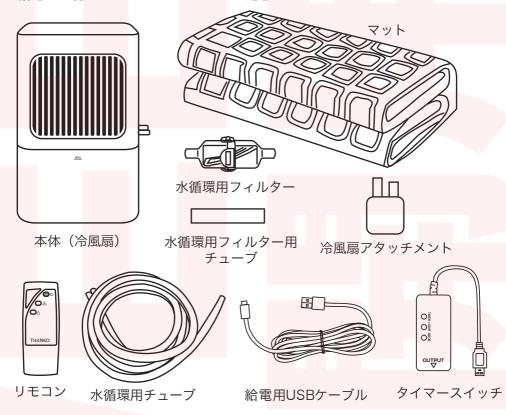




リモコン裏の電池カバーをスライドして開け、単4電池 2本 (別途ご用意ください) を方向に注意してセットしてください。

電池カバーが外しにくい場合は、カバーを強く内側に押しながらスライドさせてください。

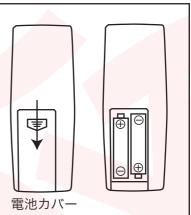

本体各部名称

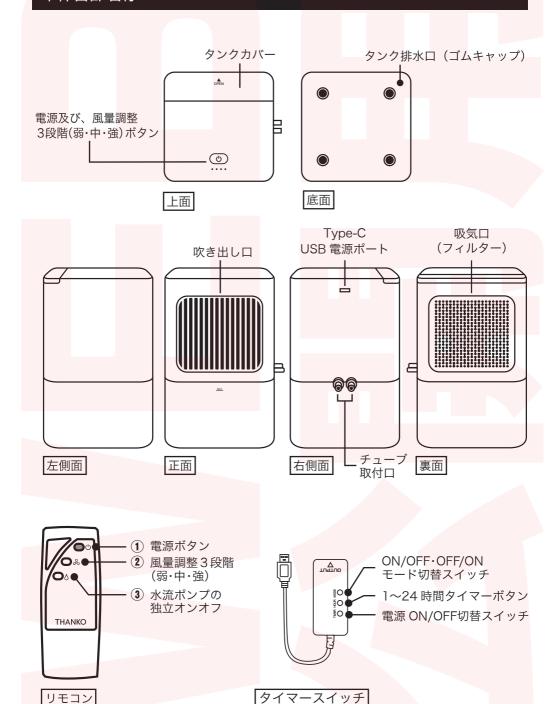

水冷マットの使い方


準備

※初回のみ

↑ 付属のチューブは2本の管がくっついていますので、両端を15cmほど手で裂いていきます。
※完全に2本に分ける必要はありません。




※2回目以降

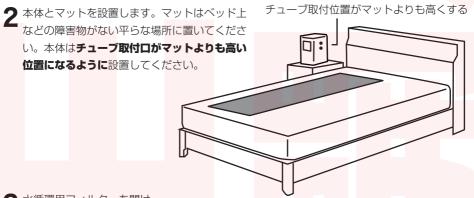


3 水循環用フィルターを開け、 内蔵のフィルターを U 字に曲げ、水循環用フィルターに戻します。



4 本体チューブ取付口に、水循環用フィルター、チューブを接続します。 しっかり奥まで差し込んでください。



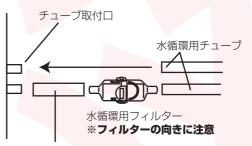

水循環用フィルター用チューブ (8cm)

水冷マットの使い方


準備


5 チューブの反対側をマットのチューブ取付口にそれ ぞれ差し込みます。

しっかり奥まで差し込んでください。外れないか確 認してください。

6 タンクカバーを開けて、中に水を入れます。 最大 2L (目盛 MAX) まで入れてください。 絶対に目盛以上水を入れないでください。

40℃以上の水・化学薬品・芳香剤(ア ロマオイルなど)・ミネラルウォー ター・アルカリイオン水・汚れた水・ 井戸水などは使用せず、上水道を使用 する。

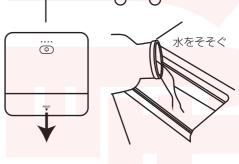


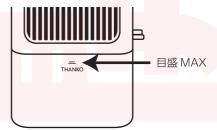

- 「本体の電源ポートに給電用USBケーブルを繋ぎます。 ※タイマーを使う場合は、付属のタイマースイッチ (P.12参照)を使用してください。
- Q USB-ACアダプタ(別売)又はモバイルバッテリー(別 売) に USB プラグを接続します。

※5V 2A以上のものを使用してください。

※2A以下で使用した場合正常に稼働しない可能性が あります。

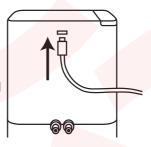




水が巡回しているか、確認するには

タンクカバーを外して、水が流れているかご確認ください。また、 水循環用フィルターでも水が流れているか確認ができます。

水冷マットの使い方

操作方法

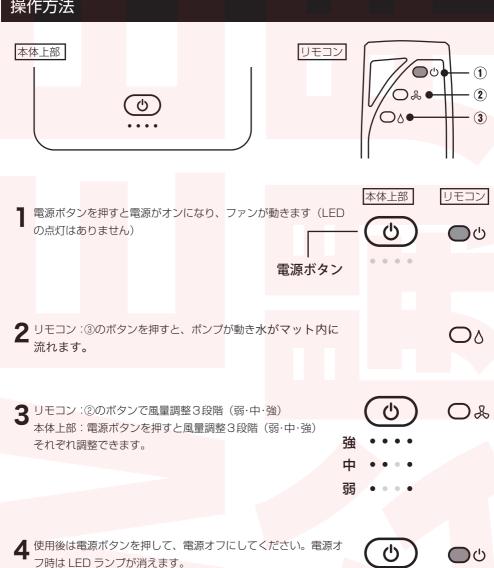

冷風扇を同時に使用することも可能です。操作方法は P.11 「冷風扇の使い方 操作方法」 を参照してください。

冷風扇の使い方

準備

本体側面のチューブ取付口に冷風扇アタッチ メントを接続します。しっかり奥まで差し込んでください。外れないか確認してください。




2 タンクカバーを開けて、中に水を入れます。 最大 2L (目盛 MAX) まで入れてください。 氷も一緒に入れることができます。

絶対に目盛以上水を入れないでください。




Δ

40℃以上の水・化学薬品・芳香剤(アロマオイルなど)・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・汚れた水・井戸水などは使用せず、上水道を使用する。

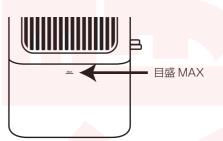

3本体の電源ポートに給電用USBケーブルを繋ぎます。 ※タイマーを使う場合は、付属のタイマースイッチ (P.12参照)を使用してください。

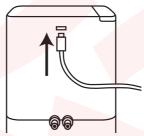


4 USB-ACアダプタ (別売) 又はモバイルバッテリー(別売) に USB プラグを接続します。

※5V 2A 以上のものを使用してください。

※2A以下で使用した場合正常に稼働しない可能性があります。

冷風扇の使い方

操作方法

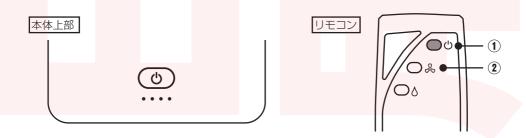

電源ランプ-

電源ボタンを押すと電源がオンになり、ボタン下の LED ランプが赤点灯し、ファンが動きます。




2 リモコン:②のボタンで風量調整3段階(弱·中·強) 本体上部:電源ボタンを押すと風量調整3段階(弱·中·強) それぞれ調整できます。



3使用後は電源ボタンを押して、電源オフにしてください。電源オフ時は LED ランプ消えます。



タイマースイッチの使い方



つ 電源 OFF タイマー予約をする



TIMER HOUR MODE

①TIMER ボタンを押して左図の「TIMER」が表示された状態にします。

②MODE ボタンを押して「ON→OFF」が表示された状態にします。 ③HOUR ボタンを押して、時間設定をします。(1 時間単位)

④設定した時間になると電源が OFF になります。

(時間は 1 時間ごとにカウントダウンされます。)

電源 ON タイマー予約をする



TIMER HOUR MODE

①TIMER ボタンを押して左図の「TIMER」が表示された状態にします。 ②MODE ボタンを押して「OFF→ON」が表示された状態にします。

③HOUR ボタンを押して、時間設定をします。(1時間単位)

④設定した時間になると電源が ON になります。

(時間は1時間ごとにカウントダウンされます。)

電源スイッチとして使う



TIMER HOUR MODE

①TIMER ボタンを押して「TIMER」が表示されていない状態にします。 ②MODE ボタンを押すごとに電源 ON/OFF の切り替えができます。 画面左上の「○」が表示されている状態が電源 ON、 表示されていない状態が電源 OFF になります。 (時間は表示されたままになりますが、機能性はありません。)


メンテナンス

使用後は毎回、本体とマット内の水を交換してください。また本体・マット表面の清掃も定期的 に行ってください。

※本体内部・マット内部のメンテナンスに洗剤、漂白剤等の薬剤はご使用できません。

マットの排水

- **排水を行う場合、浴室などのぬれてもいい場所で行うか、バケツなどの水を受けるものをで用意ください。**
- **2** USB-AC アダプタ (別売) 又はモバイルバッテリー (別売) から USB プラグを抜き、本体の電源ポートから給電用USBケーブルを抜きます。
- 3 本体から水循環用フィルター用チューブ、水循環用フィルター、水循環用チューブを外します。 外した際に水がこぼれる可能性があるのでご注意ください。

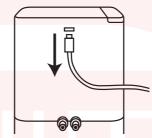

・水循環用チューブ

・水循環用フィルター本体 も外してください



4 水循環用チューブから水を抜きます。チューブ出口 をマットよりも低い位置にして排水してください。



- **5** 完全に排水できたら、陰干ししてしっかり乾燥<mark>させてくだ</mark>さい。
- **6** 水循環用フィルターは中の水を出し、ストッパーを外して中にセットしてあるフィルターをスポンジなどで洗った後、しっかり乾燥させてください。





メンテナンス

タンクの排水

本体底面にあるタンク排水口の黒いキャップ を外し、排水口の方に若干傾けながらタンク 内の水を排水してください。

水でぬれる可能性があるのでご注意ください。


- ※黒いキャップは小さいので無くさないよう にご注意ください。
- 3 タンク排水口の黒いキャップを取り付けます。 黒いキャップがしっかりと取り付けられているか必ず確認してください。

夕 しばらくキャップを外したまま放置し、完全に中の水を排水します。

タンク内の清掃

- タンク排水口の黒いキャップを取り付け、 P.10の1を参照にして、冷風扇アタッチメ ントを取り付けます。
- クタンク内に水を MAX まで入れます。



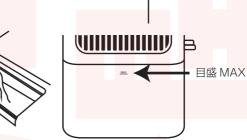

本体

- ຊ 本体の電源ポートに給電用 USB ケーブルを繋ぎます。USB-AC アダプタ (別売) 又 はモバイルバッテリー(別売)にUSBプラグを接続します。 ※5V 2A 以上のものを使用してください。 ※2A以下で使用した場合正常に稼働しない可能性があります。
- ▲ 電源ボタンを押して電源オンにし、リモコンの ☆ボタンを押し、1時間 ほど水を循環させます。

タンク排水口(ゴムキャップ)

電源ボタンを押して電源オフにし、USB-ACアダプタ(別売)又はモバイルバッテリー(別 売)から USB プラグを抜き、本体の電源ポートから給電用 USB ケーブルを抜きタンク の排水(上記参照)をしてください。




※タンクは取り外すことが出来ません。

※タンク内に水道水以外の洗剤や漂白剤等の薬剤は絶対に入れないでください。

メンテナンス

フィルターの清掃

背面のフィルターは外すことはできません。ホコリがついた場合は、掃除機で吸い取るかエアダスターなどでふきとばしてください。

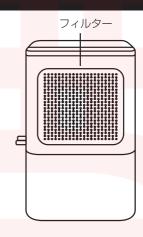

マットのお手入れ

マットは定期的に固く絞った布巾などで拭いて清潔にしてください。



- ・絶対に洗濯機で洗わないでください。
- ・乾燥させるため日光に干したり、乾燥機やドライヤーなどは使用しないでください。

長時間使用しない場合は

給電用USBケーブルを本体から外してください。 本体タンク、マットの排水を行い、しっかりと乾燥させます。 ビニール袋などを本体とマットにかけて、保管してください。



高温になる場所・湿気やホコリの多い場所で保管しないでください。

故障かなと思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本説明書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

症状	考えられる原因		
本体から水が漏れる	本体が傾いている	平坦な場所に本体を設置してください。	
	タンク排水口のキャップが取り付けられていない	タンク排水口にしっかりとキャップを取り 付けてください。	
マットから水が漏れる	チューブがしっかり取り付けられ ていない	チューブがしっかりとはまっているか確認 してください。	
	マットに穴があいている	ただちに使用を止め、弊社サポートセン ターまでご連絡ください。	
冷えない	外気温が高い	本製品は気化熱を利用しているので、外 気温が高い場合は水温やファンの風の温 度はそれに応じて変わります。夏場は外 気温マイナス5度程度が限界です。冷た い水を利用してください。	
電源ランプ下の LED の 点滅が消えません ※電源ボタンを押すと	タンク内の水不足	初回使用時は、マット内に水を巡回させ る必要があるため、タンク内の水だけで は足りない場合がございます。タンクの	
電源がオンになり、ファンが動きます(LEDの点灯はありません)		水が半分ほどになった後に、水を MAX までゆっくり補充してください。補充後、 一度電源をオフにしてください。その後、	
		オンにすると LED が消灯します。	

サポートのご案内

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付 ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス:support@thanko.jp

仕様

± /± 1.1 _ / →*	長100~原仁100~ 章十000	
本体サイズ	幅 160× 奥行 160× 高さ280mm	
本体重量	約 850g	
マットサイズ	約 1600×700mm	
マット重量	約 1 250g	
消費電力	約6W	
電源	USB にて給電 5V2A 以上	
タンク容量	2L	
チューブ長	約 1000mm	
USB ケーブル長	約 1400mm	
ファンサイズ	約 120×120×25mm	
使用可能水温	40度まで	
本体材質	ABS	
マット材質	PVC	
風量	3段階(弱、中、強)	
内容品	本体、マット (カラー:ブラウン)、水循環用チューブ(約	
	1000mm)、給電用USBケーブル約1400mm)、リモコン(電	
	源 ON・OFF、ファンの強弱、循環用ポンプの ON・OFF)、水	
	循環用フィルター、水循環用フィルター用チューブ、冷風扇	
	アタッチメント、タイマースイッチ	
保証期間	購入日より 12 カ月	

[※]本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

[※]ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

[※]正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

[※]製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。





販売元 **THANKO**

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町 19 秋葉原ビルディング 8F サンコー株式会社 TEL:03-3526-4328 FAX:03-3526-4329