

# 取扱説明書

型番 CRSCFBBK

Version 1.0.0

対応自転車：自転車のハンドル径が、30mm 以下の場合ご利用いただけます。



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## サポートのご案内

### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<https://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<https://www.thanko.jp/support/qa.html>

### ■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

**support@thanko.jp**

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス：**support@thanko.jp**

## ● 付属品一覧

ハンドル固定アダプター1



カゴ固定ネジ x4



・ナット



ハンドル固定アダプター2




径調整アダプター大 x4



径調整アダプター小 x4



六角レンチ



支柱板 x2



## ● カゴを組み立てる

左右のポケットに、支柱板を入れてください。




支柱板を入れることで、カゴ内を立たせた状態をご利用いただけます。使用しない場合は、支柱板を外して畳んでおけます。



## ● 径調整アダプターを取り付ける

自転車のハンドルの径に合わせて、径調整アダプター大または小を、左右2箇所、ハンドル固定アダプターに差し込んでください。

ハンドル固定アダプター1 径調整アダプター

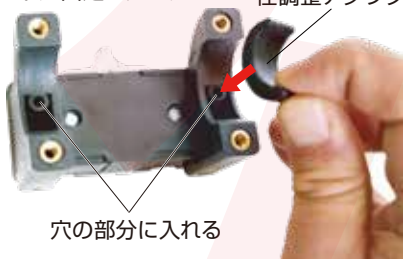


ハンドル固定アダプター2にも、同様に径調整アダプター大、または小を差し込んでください。



## ● ハンドルに固定する

自転車のハンドルに挟むように、ハンドル固定アダプターを固定します。

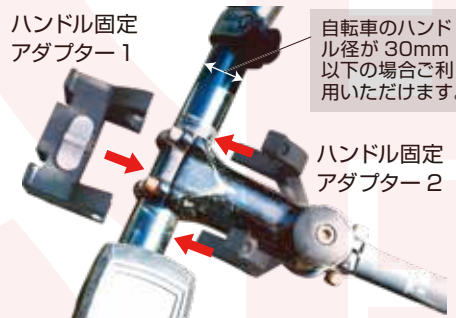

六角レンチを使い、カゴ固定ネジを4箇所固定します。




## ● ハンドルに固定する

カゴ固定ネジはきつく回さず、ある程度緩んだ状態にしておいてください。



ハンドル固定アダプター2位置の補足

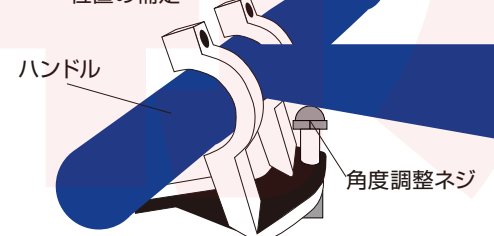

## ● 角度調整ネジを取り付ける

ハンドル固定アダプター2に、角度調整ネジを取り付け、先端にナットを取り付けます。




ナットが、ハンドルの裏側に当たります。ハンドル固定アダプターが、水平になるように調整をしてください。




角度が決まったら、カゴ固定ネジを回し、完全に固定してください。

### ● カゴを取り付ける

ハンドル固定アダプター1のスイッチを、解除側にスライドさせてください。



カゴを写真のように、ハンドル固定アダプター1の爪の部分に引っ掛けます。

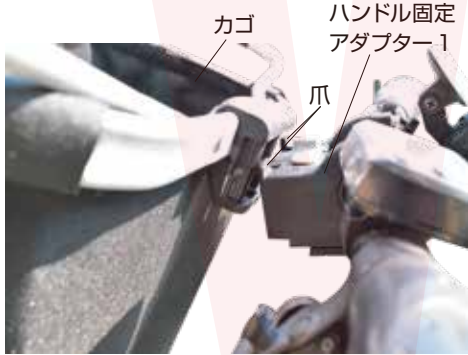

### ● カゴの固定

ハンドル固定アダプター1のスイッチを、ロック側にスライドします。




カゴが自転車に固定されます。



固定に問題がないか、ご確認ください。  
角度が水平でない場合は、角度調整ネジで調整を行ってください。

### ● カゴを外す

ハンドル固定アダプター1のスイッチを、解除側にスライドさせてください。

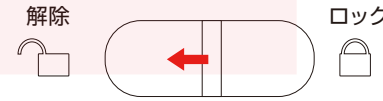

カゴを持ち上げると外すことができます。



### ● 仕様

サイズ	高さ24×幅31×厚み24 (cm)
重量	780 g
耐荷重	5Kg
対応自転車	ハンドル径30mm以下
ご注意	使用する際は、毎回カゴが外れない状態になっているか確認してください。

#### ご注意

※シティサイクル（通称ママチャリ）や、極端に曲がったハンドルなどには、取り付けができません。

※30mm 径以下の、ハンドルに対応しております。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

