

運転中に氷点下で眠気覚まし「メガサメプレート」

Version 1.0. s



型番:CRUTSZCL

保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

●仕様

サイズ	本体：横幅110×高さ94×奥行157(mm) 台座：直径65×高さ86(mm)
重量	875g
内容品	本体、台座、電源ケーブル、日本語取扱説明書
電源	DC12V4A シガーソケットより給電
消費電力	48W
出力	12V/4A (背面のUSBポート)
冷却機能	中低温モード：約1.0℃ 高低温モード：約-4.0℃ ※温度は室内気温などによって前後します。

⚠️ ご注意

- 当商品を使用の際にシガーソケットを分岐して他の電気機器も同時に使うと、当商品はお使いいただけませんのでご注意ください。
- 低温ヤケドの恐れもありますので長時間のご使用はお控えください。
- 事故の恐れがありますので、運転に支障が出る場所への設置はしないようにしてください。
- 改造や分解しないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- お子様だけの使用はおやめください。必ず保護者の目の届くところで使用下さい。
- 異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。

●内容品




本体

台座



電源ケーブル(シガーソケット)

●各部位

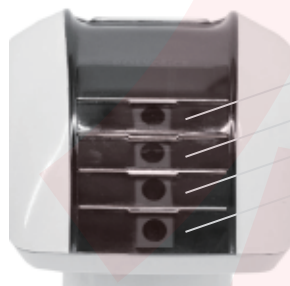

- 電源ボタン
- 温度調節ボタン
- タイマーボタン
- アラームボタン



USBポート

電源ケーブル差込口

●使用方法

本体背面部に接続した電源ケーブルをシガーソケットに接続すると電源ボタン部分が青く光りますが、この段階では稼働していません。



【電源ボタン】

電源ボタンを一回押すとLEDが赤くなり、稼働(電源ON)します。

もう一度押すとLEDが青くなり、電源OFFになります。

※電源OFF後も駆動音が続きますが、数秒で収まります。

【温度調節ボタン】

LED青：中低温モード(約1.0℃)

LED赤：強低温モード(約-4.0℃)

【タイマーボタン】

LED青：電源が15分後に電源が自動的にシャットダウン。

LED赤：電源が30分後に電源が自動的にシャットダウン。

【アラームボタン】

LED青：5分毎にアラーム音が鳴ります。

LED赤：10分毎にアラーム音が鳴ります。



■設置方法

本体の底面がマグネットになっているので、台座の上部を接続してください。

台座部分を車のドリンクホルダーなど固定できるところにはめ込んで、お使いください。



■眠気を覚まししたい時に、手のひらや腕などをプレートの上に置いて冷やしてください。

●その他



本体背面部のUSBポートにUSBケーブル(別売)などを接続して、スマートフォンの充電もできます。