

# THANKO

## 型番:TK-CVT22G

### 取扱説明書

version1.1 t



このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。  
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

## ■使用について■



### 警告

下記の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・発火によりやけどや大げがの原因となります。

- 本体の分解や改造はしない。
- 水につけない、水をかけない、ぬれた手で触れない。
- 本体や USB ポートの隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。
- 発熱器具の近くに置かない。
- 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで使用、保管しない。
- 海水に落としたり、洗濯機への混入をしない。
- 次のような方は使用しない。
  - ・医療機関で治療中の方
  - ・循環器系疾患のある方（高血圧・低血圧・糖尿病・狭心症等）
  - ・冷たさを自覚できない乳幼児や子ども、お年寄り
  - ・自ら意思表示ができない方や操作ができない方
  - ・妊娠中または妊娠している可能性のある方、出産直後の方（医師にご相談の上で使用ください。）
  - ・皮膚の弱い方やアレルギー体質の方、肌に傷や湿疹がある方
  - ・体調不良や身体に異常を感じている方
  - ・首や頸椎に病気のある方またはあつた方
  - ・泥酔や体の感覚が鈍っている方
  - ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療電気機器を使用している方



### 注意

下記の注意事項を守らないと、けがをしたり財産に損害を与えることがあります。

- 強い衝撃や振動を与えないでください。
- 風の流れを遮るような場所で使用しないでください。
- ホコリや金属粉の多い場所で使用しないでください。
- スプレーなど殺虫剤をかけたり、油・薬品を使う場所で使用しないでください。
- 吸気排気口を塞いざり覆ったりしないでください。
- 髪を吸気口に近づけないでください。
  - ※ご使用の際に髪の毛を巻き込む恐れがありますので髪の毛が長い方は必ず髪を束ね、髪の毛がファンに入らないよう注意してお使いください。
  - また、巻き込まれた際には継続しての使用をお控えください。
- お手入れの際は家庭用アルコール、中性洗剤以外の有機溶剤や薬品等は使わないでください。
- バッグの中などに入れて持ち運ぶ際は、電源スイッチが ON にならないように注意してください。
- 12 歳未満のお子様には使用させないでください。
- アクセサリ等の巻き込みにご注意ください。
- 破損した状態で使用しないでください。
- ファンが停止した状態で使用しないでください。
- 就寝時に使用しないでください。
- 冷却プレート温度がマイナスになる状況下で絶対に使用しないでください。
- 冷やしすぎにご注意下さい。
- 舌等の粘膜部分や食品等を冷やすことに使用しないでください。
- 次の場所では使わないでください。
  - ・ガスレンジなど炎の近く
  - ・引火性ガスのあるところ
  - ・雨や水のかかるところ
  - ・高温、多湿、ホコリの多い場所
- 使用した後は本体を肌から外してから電源を切ってください。
  - ※ベルチエ素子の特性上、停止後は冷却プレートが温かくなります。
- 必ず 30 分に一度、肌の状態を確認しながらご使用ください。
  - ※あかみやかゆみなどの異常が出た場合は直ちに使用を中止してください。
- 使用中、体に異変が起きた場合はすぐに使用を中止してください。
- 異常や異音など不具合を感じた場合は、すぐに弊社サポートセンターにご連絡ください。
- 損傷を受けた製品は使用しないでください。
- AC アダプター、モバイルバッテリーは、5V2.1A 出力以上のものをご使用ください。AC アダプター、モバイルバッテリーによつては、相性によりご使用いただけないものがあります。
- 人以外に使用しないでください。動物や物を冷やす用途には使用しないでください。
- 使用後は乾いた布で冷却プレートに付着した汗を拭いてください。

# 安全上のご注意

## ■USB プラグ、コード類について■



### 警告

下記の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・発火・爆発によりやけどや大げかの原因となります。

- USB プラグや USB コードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
  - 傷んだ USB プラグや USB コードは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
  - USB プラグや USB コードが破損した場合は直ちに使用を中止する。
  - USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB コードは使わない。
  - ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
  - 使用時以外は USB プラグを差したままにしない。
  - 持ち運び時や収納時に USB コードを引っ張らない。
  - USB コードを機器にはさまない、USB コードを引っ張ったまま使用しない。
  - 本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
  - USB プラグ、USB コードの差し込みがゆるい時は使用しない。
  - USB プラグの抜き差しは、先端をもって行い、USB コードは引っ張らない
- ※使用中 USB プラグや USB コードが異常に熱くなったり、煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。



### 注意

下記の注意事項を守らないと、けがをしたり財産に損害を与えることがあります。

- 本体を布でぐるぐると覆ったりしないでください。
- 暖房器具等の高温になる場所や極端に低温になる場所に置かないでください。
- 水まわりや湿気の多い所に置かないでください。
- 使用時以外は本体を電源に接続しないでください。
- 小さなお子さまの手の届かないところで保管してください。



### ご注意


- ※内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。
- ※この取扱説明書は大切に保管してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができるところに必ず保管してください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱い説明書もお渡しください。
- ※ご使用中においてのおお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※製品が濡れた状態で使用しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損 / 故障は、保証の対象外となります。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
- ※商品内部のファンで吸排気をしている為、髪の毛や、後れ毛の巻き込みには充分注意しご使用ください。(髪が長い場合は髪を結んでご使用ください)
- ※髪の毛の巻き込み等によりファンが停止すると冷却プレートが熱くなる恐れがあります。温度が下がらないなどありましたらご使用を中止し、サポートセンターへお問い合わせください。

# 各部名称 1

## 【表面】



## 【内側】

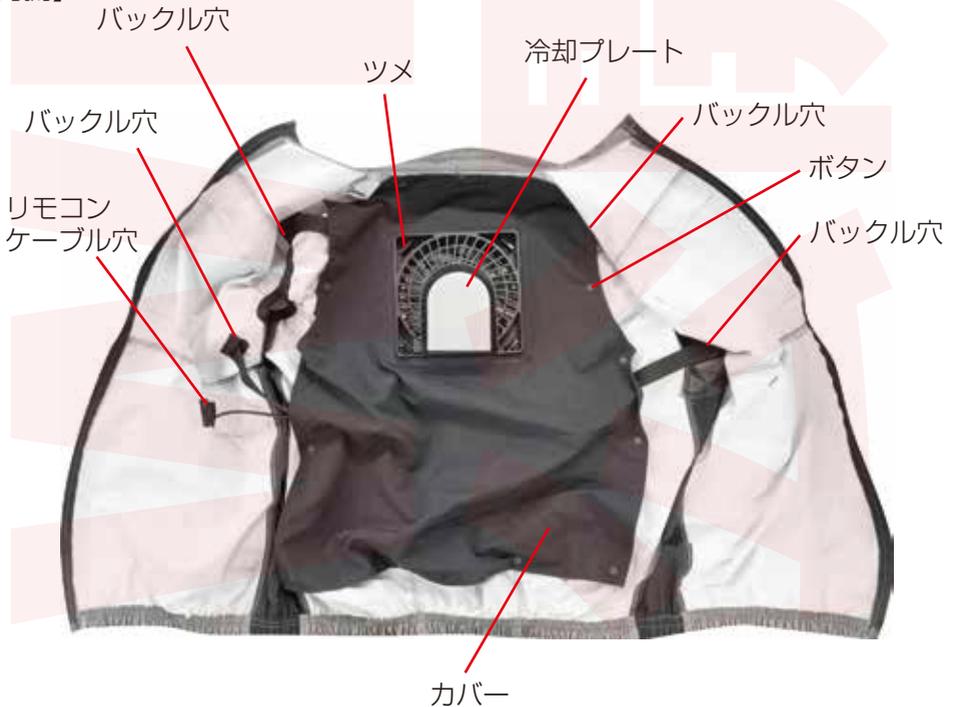

## 各部名称 2

【裏側】



吸気口

【リモコン部】




【付属品 / USB ケーブル】



# 使い方



①リモコンを右ポケットから取り出してください。

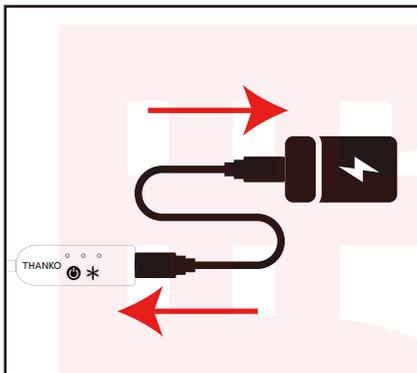


②リモコンに付属の USB ケーブルを接続し、モバイルバッテリー（別売）を接続します。




③電源を入れます。電源ボタンを3秒以上押し続けてください。



④電源が入り、ランプが全て点灯します。冷却が始まります。

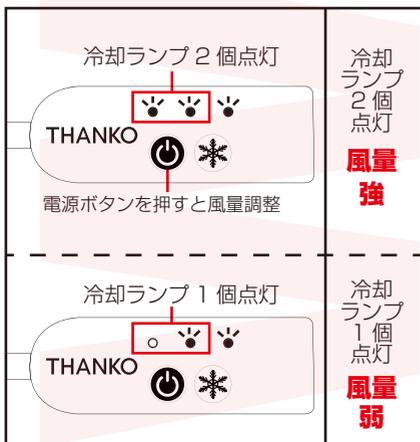

⑤冷却調整をする場合は、電源ボタンを押してください。押すたびに強→弱→強…と切り替わります。

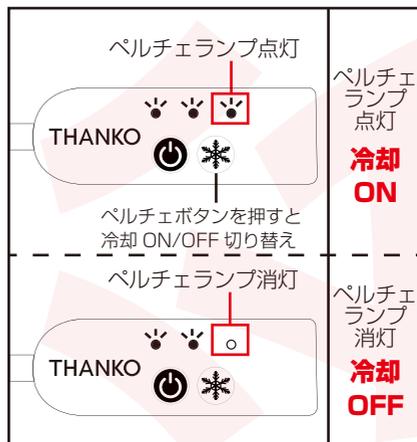

⑥ペルチェ冷却を ON/OFF する場合は、ペルチェボタンを押してください。押すたびに ON→OFF→ON…と切り替わります。

## 使い方



⑦電源が入りましたら、右ポケットにモバイルバッテリー（別売）を入れて収納してください。



⑧着用してください。冷えすぎた場合や使用後は電源ボタンを3秒以上押し続けて電源を切ってください。

## サイズ調整のしかた




①上記の位置にバックルがあります。



②着用した状態で左右のバックル紐の長さを調整し、きつくしたり、緩めたりしてください。

## 洗濯のしかた

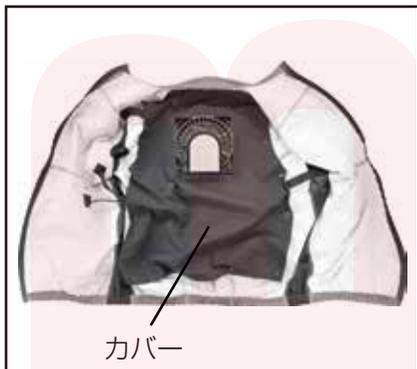

①服の内側にカバーがあります。



②上図の位置にボタンがありますので、ボタンを全て外してカバーを取り外します。



③カバーを外すと、上図の位置にバックルがあります。



④左右のバックルを取り外してください。




⑤バックルを外したら、服の表側から紐を引っ張り出します。




⑥服の内側から紐を引っ張り出します。


## 洗濯のしかた（続き）

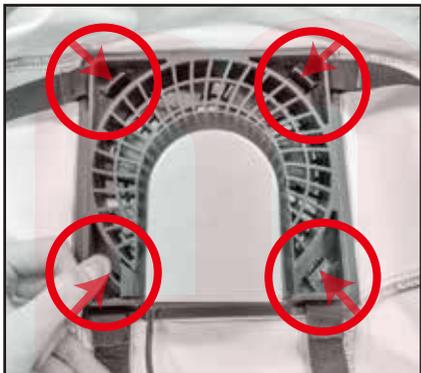

⑦左右のバックル紐を外したら、4箇所冷却プレートのツメを内側に押しながら冷却プレート部分を外します。

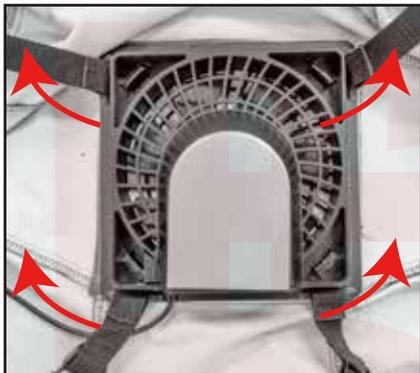

⑧ツメを外したら、冷却プレートを上に持ち上げ、外します。

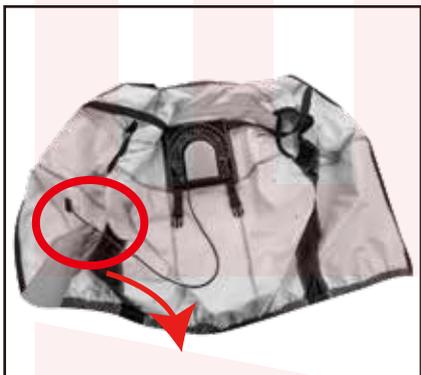

⑨リモコンのケーブルを引き抜きます。



⑩裏側のカバーを外してください。



⑪全ての冷却ユニットが外れました。



⑫手洗いで服を洗ってください。

## 洗濯のしかた（続き）

洗濯表示については下記の通りになります。

※洗濯表示:     

・洗濯の際は必ず手洗いで行ってください。・アイロンは絶対に使用しないでください。  
・手洗いの際はユニットを取り外してください。・手洗い後は絞らず形を整えて、  
日陰で吊り干してください。・乾燥機は使用しないでください。  
・ベスト部分を濡れたまま放置しないでください。・洗剤は中性洗剤をご使用ください。  
・素材の特性上、使用や摩擦により毛玉や毛羽立ちが発生する場合があります。  
その場合は毛玉取り器などでお手入れしてください。

※冷却プレートが汚れた場合は、濡らした布をかたく絞り、拭いてください。  
薬剤などは使用しないでください。


※ファンにほこりが溜まった場合は、清潔な布で拭き取ってください。  
(強くこすると故障・異音の原因になりますのでご注意ください。)

※故障防止のため使用後は毎回プレートを拭くなどして、清潔に保つようご使用ください。


## 冷却プレートの戻し方



①背面にカバーを取り付けます。

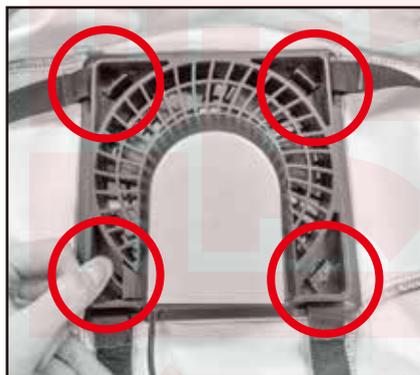

②冷却プレートのツメ 4箇所を固定して、ユニットを固定します。

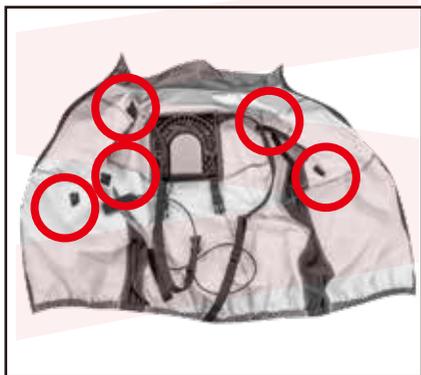


③服の内側には紐を通す穴が 5 箇所空いています。



④右前身頃の 3 つの穴の一番下にリモコンケーブルを通します。

## 冷却プレートの戻し方（続き）

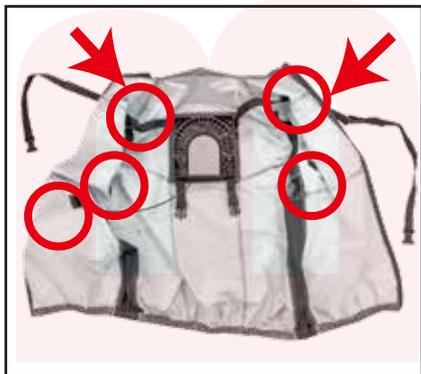

⑤穴の一番上にバックル紐を通します。



⑥服の前面からバックル紐を通します。



⑦バックルを留めます。



⑧カバーのボタンを留めて完了です。

# 仕様

サイズ ※平置き採寸	着丈 70cm、肩幅 41.5cm、胸囲 62cm、 ウエスト 60cm、襟高 4cm、袖口 37cm
重量	約 660g
動作時間 (ファン+ペルチェ使用時)	モバイルバッテリー 10000mAh使用時、強=約4時間30分、 弱=約5時間30分（使用環境により異なります）
試験環境温度	温度 35度時、強：周囲温度より-10~-15度、 弱：周囲温度より-5~-10度（使用環境により異なります）
モード	風量：弱モード、強モード ペルチェ：ON、OFF
対応サイズ	フリーサイズ
電源	USB(5V 2.1A)
ケーブル長	付属 USB ケーブル全長約 65cm
動作音	52dB
素材	表地：ナイロン(2枚の生地を貼り合わせ)、裏地：ナイロン、 側面：ナイロン、袖口：ポリエステル・スパンデックス
防水性能	IPX3
内容品	本体、USB ケーブル、日本語説明書
保証期間	12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。  
サポートを受ける際に必要となりますので、保管して下さい。

※製品の加工特性上、サイズ感が異なる場合がございます。  
サイズ表と2センチ程差が出る場合もございますが不良ではありませんので、  
返品交換等の対応はお受けすることが出来ません。予めご了承下さい。

※内容品に記載している以外の物は付属しません。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。

※分解しないでください。

※修理・改造をしないでください。

※子供の手の届かない場所でご使用・保管してください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

## ●故障かな?と思ったら●

### お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。  
自動返信でご案内いたします。

### ※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよ  
う設定の上で送付ください。

### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メール  
をお送りいただき、内容をご確認の上で送付ください。

チバウン ナカシノジ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp

QRコードを読み取り、  
空メールを送信できます。

